


# Manuel d'utilisation DT-250

## Radio portable synthétisée AM/FM stéréo 2 bandes PLL

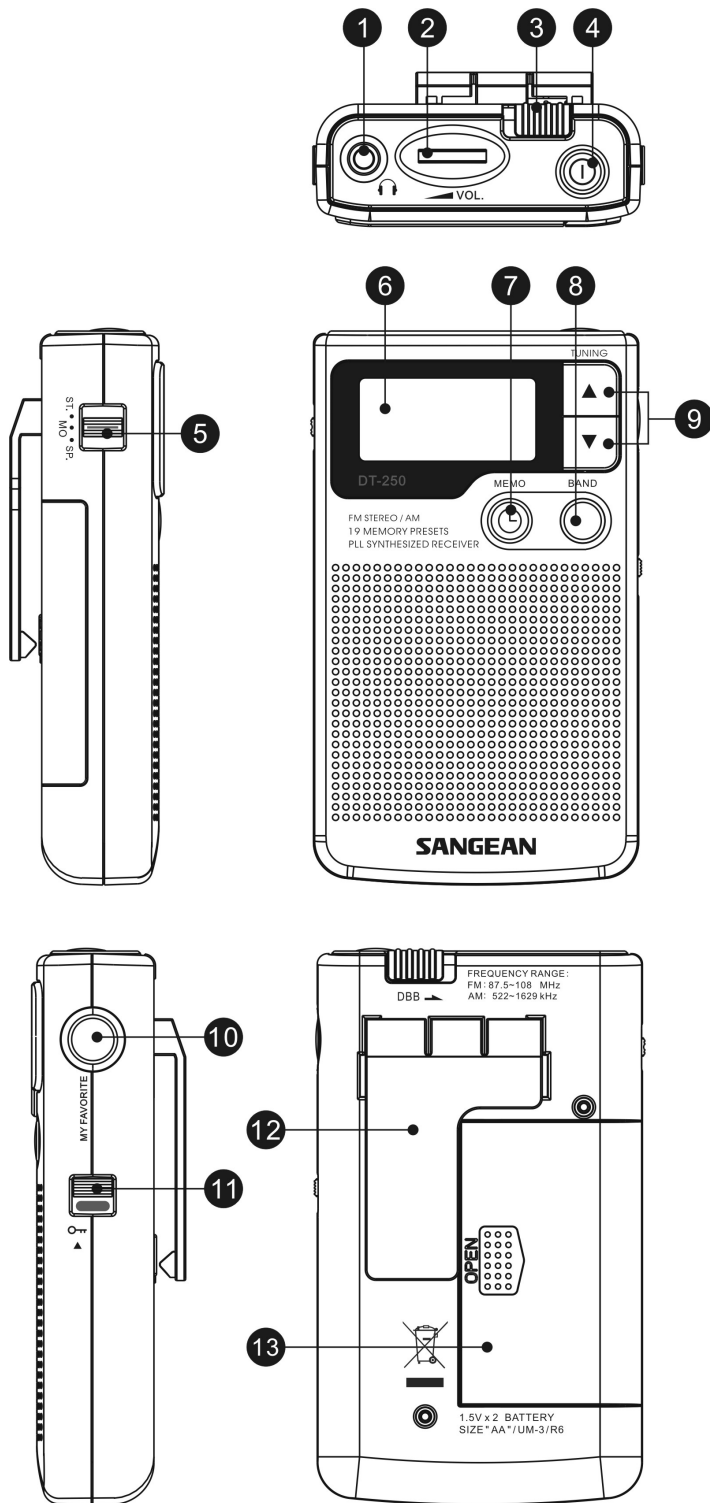

## Commandes

### 1. Connecteur Ecouteurs/Antenne

Pour améliorer la réception de stations radio FM lorsque vous utilisez le haut-parleur, raccordez vos écouteurs ou une antenne externe au connecteur Ecouteurs/Antenne.

### 2. Réglage du volume

Tournez la commande de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour baisser le volume.

### 3. Sélecteur DBB (accélération des basses profondes)

L'accélération des basses profondes (Deep bass Boost) améliore la réponse des basses. Vous obtiendrez les meilleures performances en utilisant un casque d'écoute. Pour activer la fonction Deep Bass Boost, faites glisser le sélecteur vers la gauche. Pour désactiver cette fonction, faites glisser le sélecteur vers la droite.

### 4. Commutateur d'alimentation

Permet de mettre en marche/arrêter la radio. Pour économiser la batterie, la radio s'éteint au bout de 90 minutes de fonctionnement, l'écran LCD affiche l'indicateur minuterie de 90 minutes. Vous pouvez à nouveau mettre la radio en marche en appuyant sur le commutateur d'alimentation si nécessaire.

### 5. Sélecteur Haut-parleur/Casque d'écoute

Avec ce sélecteur, vous pouvez choisir entre l'utilisation du haut-parleur intégré ou des écouteurs.

Pour utiliser le haut-parleur : positionnez le sélecteur sur SP.  
Sélection

Pour utiliser les écouteurs

- a. En mode Stéréo : positionnez le sélecteur sur ST. Lorsque vous écoutez une station diffusée en stéréo, l'indicateur écouteurs et ST s'affichent à l'écran.
- b. En mode Mono : Positionnez le sélecteur sur MO.

6. Écran LCD
7. Touche Memory /Clock Set
8. Touche Band
9. Touches Tuning Haut/bas
10. Touche My Favorites
11. Verrou

Le verrou permet de protéger votre radio contre toute pression de touches involontaire. Pour activer le verrou, faites glisser le sélecteur vers le haut. Lorsque le verrou est actif, un symbole représentant une clé s'affiche à l'écran. Pour désactiver le verrou, faites glisser le sélecteur vers le bas.


## 12. Clip ceinture

Un clip ceinture amovible est situé à l'arrière de la radio. Vous pouvez le détacher en appuyant délicatement sur le bouton central indiqué sur le boîtier de la radio, et en déplaçant le clip ceinture vers le bas de la radio. Vous pouvez simplement connecter le clip ceinture en insérant le haut du clip dans le réceptacle de la radio et en poussant délicatement le clip ceinture vers le haut de la radio.

## 13. Compartiment à piles

### Écran LCD

- A. Indicateur stéréo
- B. Verrou
- C. Présélections
- D. Mes stations favorites
- E. Indicateur du niveau de charge de la batterie
- F. Fréquence et heure
- G. Bande

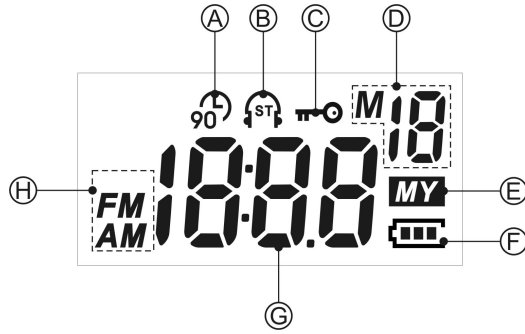

### Installation des piles

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de votre radio en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux piles AA (UM-3), une dans chaque emplacement. Refermez le compartiment à piles.
3. Un "E" clignote sur l'écran LCD indique un faible niveau de charge des piles, et un changement de piles nécessaire.
4. Éteignez la radio et remplacez les piles dans un délai de trois minutes pour éviter de réinitialiser les stations mémorisées et les réglages de l'horloge.

### Réglage de la radio

#### Antenne

Les écouteurs fournis avec votre radio font office d'antenne FM lorsque raccordés au connecteur Ecouteurs. Le fil doit être étendu autant que possible afin d'améliorer la réception radio FM. Une antenne AM directionnelle intégrée à la radio permet la réception de stations radio AM. Pour obtenir la meilleure qualité de réception radio AM, il vous sera peut-être nécessaire de tourner la radio dans une autre direction.

#### Recherche automatique

1. Mettez la radio en marche en appuyant sur le commutateur d'alimentation marche/arrêt.
2. Sélectionnez la bande de votre choix en appuyant sur la touche Band.

3. Appuyez et maintenez enfoncées les **Touches Tuning Haut/bas** pendant environ 1/2 seconde. La radio va automatiquement rechercher la prochaine station.
4. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.

#### Réglage manuel

1. Mettez la radio en marche, sélectionnez la bande de votre choix.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche **Tuning Haut/bas** jusqu'à ce que la fréquence désirée soit sélectionnée.

#### Rappel de stations

Pour rappeler des stations déjà mémorisées dans la mémoire de la radio. Voir la section mémorisation d'une station pour apprendre à mémoriser une station dans la mémoire de la radio.

1. Mettez la radio en marche.
2. Appuyez sur la touche "**My Favorites**", MY s'affiche à l'écran, indiquant que la fonction est active.
3. Appuyez sur la touche Tuning (HAUT/BAS) pour rappeler une station mémorisée.
4. Appuyez sur la touche "**My Favorites**" pour désactiver le rappel de stations.

#### Mémorisation d'une station

1. Mettez la radio en marche.
2. Sélectionnez la bande de votre choix en appuyant sur la touche Band.
3. Sélectionnez la station radio désirée en utilisant la recherche manuelle ou automatique.
4. Appuyez sur la touche Memory et utilisez les touches Tuning (HAUT/BAS) pour sélectionner un emplacement mémoire affiché à l'écran.
5. Appuyez sur la touche Memory à nouveau pour terminer la mémorisation de la station.

Cette radio dispose de 19 emplacements de présélection de stations.

### Réglage de l'horloge

Cette radio dispose d'une horloge permettant d'afficher l'heure lorsque la radio est éteinte. Pour régler l'horloge :

1. Éteignez la radio.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche MEMO/CLOCK jusqu'à ce que les heures clignotent et que la colonne s'arrête de clignoter.
3. Réglez l'heure en appuyant sur les touches Tuning (Haut/bas) jusqu'à ce que vous ayez réglé l'heure.
4. Appuyez sur la touche MEMO/CLOCK à nouveau pour régler les minutes.
5. Les chiffres des minutes devraient clignoter. Appuyez sur les touches Tuning (Haut/bas) jusqu'à ce que vous ayez réglé les minutes.
6. Appuyez sur la touche MEMO/CLOCK à nouveau pour terminer les réglages.
7. L'heure devrait s'afficher de manière fixe avec la colonne clignotante de manière intermittente.

### Pas de réglage AM

Pour les pays de l'Amérique du nord et certains pays d'Amérique du sud, le pas de réglage AM est 10 kHz. Il est de 9 kHz pour les autres pays,

Pour modifier le pas de fréquence de la bande AM, suivez les étapes suivantes.

1. Modification du pas de réglage AM de 9 kHz à 10 kHz.  
Lorsque la radio est éteinte, appuyez de manière successive sur la touche Tuning HAUT puis sur le commutateur d'alimentation marche/arrêt pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche 520 kHz, indiquant que le pas de réglage AM est désormais 10 kHz.
2. Modification du pas de réglage AM de 10 kHz à 9 kHz  
Lorsque la radio est éteinte, appuyez de manière successive sur la touche Tuning BAS puis sur le commutateur d'alimentation marche/arrêt pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche 522 kHz, indiquant que le pas

de réglage AM est désormais 9 kHz.

### Spécifications

Bandes de fréquences :

AM 522 - 1629 kHz

FM 87.50 - 108 MHz

Connecteur pour écouteurs : mini connecteur de 3.5 mm,  
impédance de 16 ohms (stéréo)

Puissance :

60 mW (10% THD) via le haut-parleur intégré

Haut-parleur : 1 3/8 pouce de diamètre, impédance de 4 ohms.

Puissance (sortie audio via le haut-parleur) :

AM 60 mA

FM 70 mA

Piles : 3 Volts (2 piles AA, taille UM-3)

Dimensions (l x H x P) : 64 x 106.5 x 30 mm

Poids : 108 g (sans les piles)



À noter lorsque vous disposerez de ce produit: Les produits électriques mis au rebus ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez déposer ce produit dans un point de recyclage. Consultez votre revendeur ou votre municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage de ce produit. (Directive concernant les déchets électriques et électroniques)