

## Gyrophare 230 V 15 W

*Code: 591555 rouge*

*Code: 591690 bleu*

*Code: 591691 blanc*

*Code: 591692 jaune*

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

**Conservez cette notice pour tout report ultérieur !**

### Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur. Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

**Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.**

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/08-07/JV

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, curved underline that loops back under the "O".

## Consignes de sécurité

- A) Ce gyrophare n'est pas conçu pour être utilisé en circulation routière ou pour toute embarcation.
- B) Veuillez lire attentivement la notice avant de mettre en service ce gyrophare.
- C) Tenez cet appareil à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- D) Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez plus pendant longtemps.
- E) Evitez de regarder longtemps le gyrophare, l'éclairage éblouissant pourrait à la longue endommager la rétine.
- F) Evitez tout contact avec l'eau et l'humidité.
- G) L'appareil n'est conçu que pour un usage en intérieur.


## Mise en service du gyrophare

1. Posez le gyrophare sur un support solide et plat.
2. Pressez le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.
3. Eteignez toujours l'appareil si vous ne l'utilisez plus et coupez-le de toute alimentation secteur.


## Remplacement de l'ampoule

Une ampoule au culot à vis E14 (230 V/15 W) est idéale comme ampoule de rechange.


1. Desserrez toutes les vis latérales à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Soulevez le couvercle.
3. Remplacez l'ampoule
4. Remettez le couvercle puis vissez fermement.

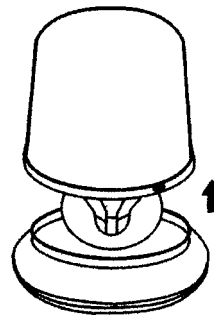


(Fig.1)

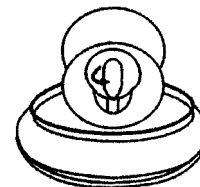

(Fig.2)

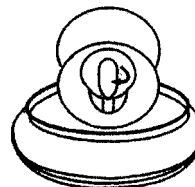

(Fig.3)

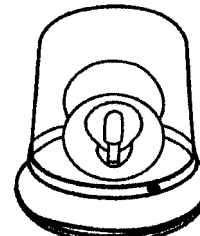

(Fig.4)