

# Anleitung zur Installation der Firmware

Für DSL-321B Rev.Z1

Verbinden Sie das DSL-321B direkt an den Rechner, von dem aus Sie die Firmware in das DSL-321B installieren möchten.

Gehen Sie bitte wie folgt vor.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DSL-321B zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.1.1> .

2. Als **Benutzername** geben Sie **admin** ein.  
Bei **Passwort** geben Sie **admin** ein.  
Klicken Sie auf **OK**.

## Hinweis:

Haben Sie bereits ein anderes Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.  
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-321B auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).


Halten Sie dazu den Resettaster auf der Rückseite des eingeschalteten DSL-321B mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.

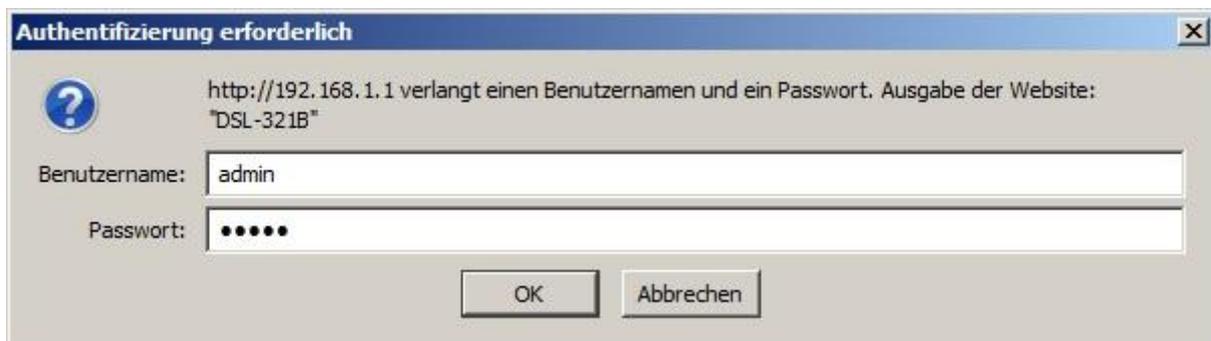

The image shows a screenshot of a web browser's authentication dialog box. The title bar reads "Authentifizierung erforderlich" (Authentication required). The main text says "http://192.168.1.1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: 'DSL-321B'" (http://192.168.1.1 requires a username and a password. Website output: 'DSL-321B'). There are two input fields: "Benutzername:" (Username) with the text "admin" entered, and "Passwort:" (Password) with five dots representing the password. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen" (Cancel).

3. Wählen Sie oben das Menü **Maintenance** und links das Menü **Firmware-Update** aus.

Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die entpackte Firmwaredatei **ras** aus und klicken Sie auf **Update Firmware**.

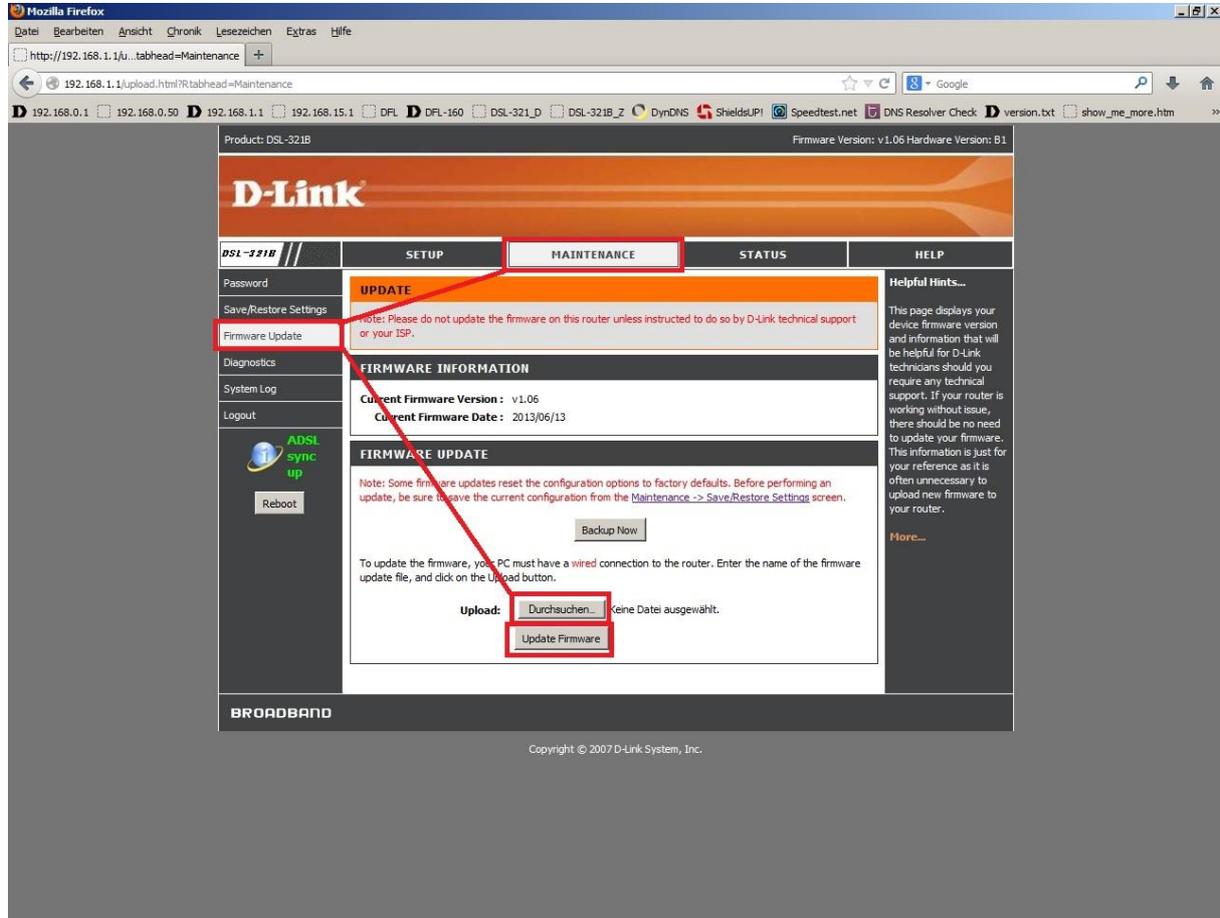

4. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 2 Minuten.

5. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die Konfigurationsoberfläche des DSL-321B ein.


Als **Benutzername** geben Sie **admin** ein.

Bei **Passwort** geben Sie **admin** ein.

Klicken Sie auf **OK**.

**Hinweis:**


Haben Sie bereits ein anderes Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

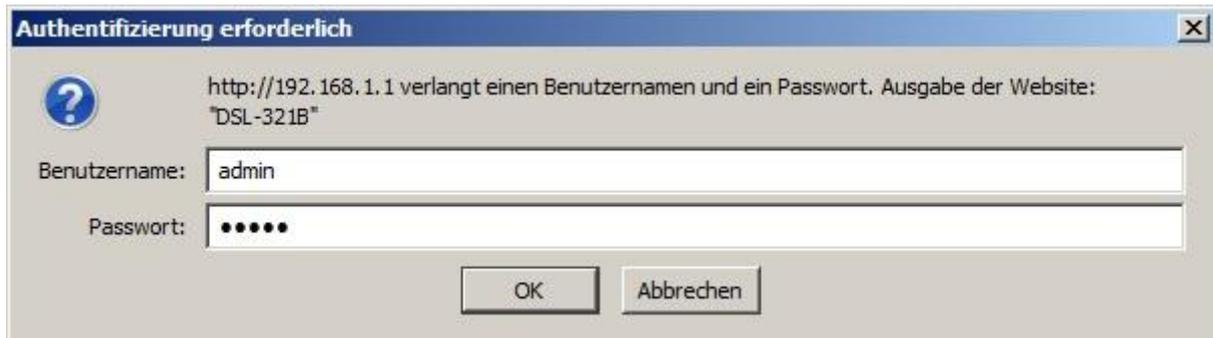


6. Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.

Wählen Sie dazu oben das Menü **Maintenance** und links **Save/Restore Settings** aus.


Klicken Sie auf den Knopf **Restore Device**.

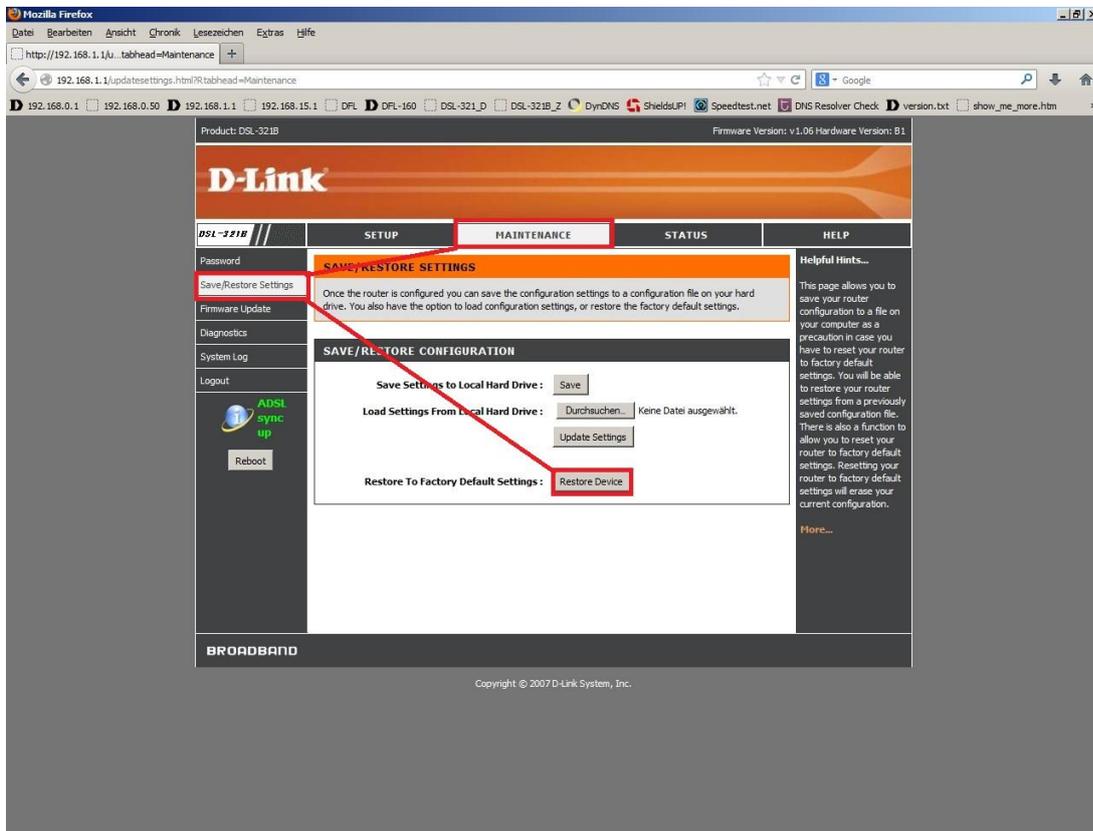

7. Klicken Sie auf OK.

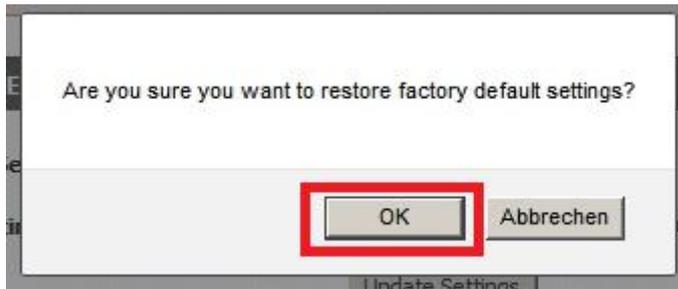

8. Das DSL-321B startet nun neu.

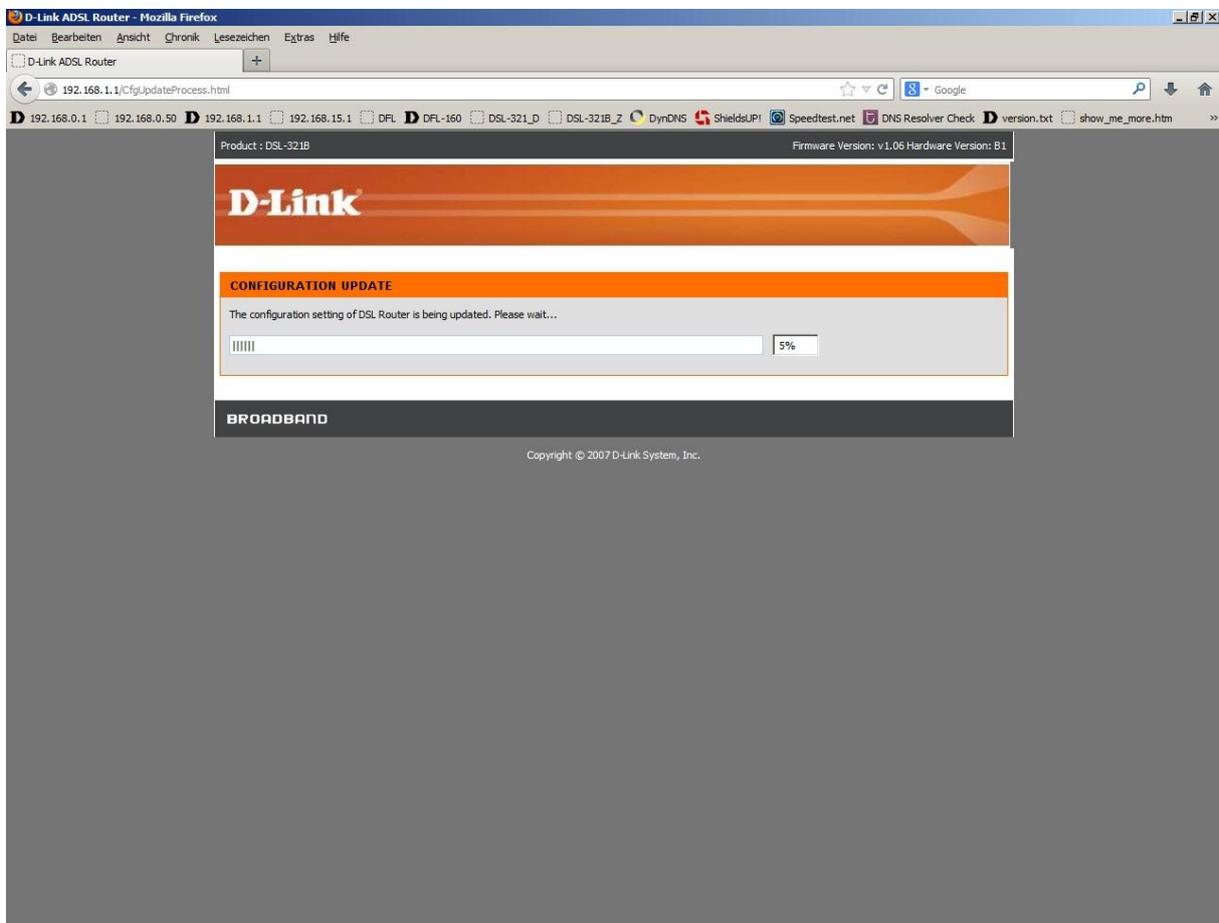

9. Nachdem das DSL-321 neu gestartet ist, richten Sie das DSL-321 ggf. bitte wieder neu ein. Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in Ihren DSL-321B.

**Das DSL-321B ist für Deutsche ADSL-Zugänge vorkonfiguriert. Es brauchen daher in der Regel keine Einstellungen vorgenommen zu werden.**