

...egyszerű kezelés a ProHome appal



ProHome sorozat Bazis

Használati útmutató



Üdvözljük!

Örülünk, hogy az Olympia
biztonságos megoldása mellett döntött.


A következő oldalakon ismertetjük,
milyen egyszerűen teheti biztonságossá otthonát.



Tartalomjegyzék

Használat előtt	6	Bázis beállítása	20
Biztonsági tudnivalók	7	Billentyűzár beállítása	20
Rendeltetésszerű használat:	9	A nyelv beállítása	21
A szállítás tartalma	9	A dátum és a pontos idő beállítása.	21
Bázis áttekintés	10	Érzékelők bejelentkeztetése	22
Előlap	10	Érzékelők kijelentkeztetése	23
Hátlap	11	Érzékelők átnevezése	23
Kijelző	12	Egyedi szöveg bemondás	23
Gombok és kezelőelemek	13	Telefon egység konfigurálása	24
Világító kijelzők	14	Riasztási hívószámok mentése	25
Távírányító áttekintés	14	Vész hívószámok mentése	26
Menü szerkezet	15	Telefon egység tesztelése	26
Bázis üzembe helyezése	16	Kioldási késleltetés beállítása	27
Bázis felállítása	16	Élesítés késleltetés beállítása	28
SIM kártya behelyezése (opcionális)	17	Riasztási időtartam beállítása	28
Elemek behelyezése (opcionális)	18	A bázis figyelmeztető jelzésének be- és kikapcsolása	28
Hálózati adapter csatlakoztatása	19	Billentyűhang beállítás	29
		Szöveg bemondás hangerejének beállítása. .	29
		A kontraszt beállítása	29



Felügyeleti funkciók	30	Függelék	43
Ébresztési/riasztási üzemmód	31	A firmware frissítése	43
Otthon üzemmód	31	WLAN beállítások visszaállítása	44
Néma üzemmód	32	WLAN be-/kikapcsolása	44
Élesítés nélküli üzemmód	32	Gyári beállítások visszaállítása	45
Pánikriasztó	33	Elemek cseréje	45
Vészhívás (SOS)	33	Műszaki adatok - bázis	46
PIR otthon üzemmód	34	Műszaki adatok - távirányító	46
Füst- és vízjelző	35	Rendszer bővítés	46
A gombok funkciója 	35	Tisztítás és karbantartás	47
ProHome app telepítése	36	Tudnivalók az eltávolításról	47
Bázis beállítása a ProHome appban	36	Garancia	47
		Megfelelőségi információk	47



Használat előtt

A riasztó egy passzív biztonsági termék, és elriasztás céljából fejlesztették. A betörések és lopások elkerülése és megakadályozása céljából további intézkedéseket kell hozni.

Erről további információkat a Rendőrség tanácsadói helyein kaphat.

A biztonságát további Olympia sorozatú érzékelőkkel növelheti. Többek között kültéri szirénákat, ajtó-/ablak érintkezőket, mozgásjelzőket, rezgés érzékelőket, vízjelzőket, üvegtörés jelzőket stb. kínál a gyártó.

További információk a gyártó weboldalán: www.olympia-prohome.de



Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és vegye figyelembe a tudnivalókat a riasztó használata közben. Őrizze meg a használati útmutatót egy későbbi betekintéshez.



Ügyeljen erre a szimbólumra. Az ilyen szimbólummal jelölt szövegek hasznos tudnivalókat jelölnek a riasztó használatával kapcsolatban.

Biztonsági tudnivalók

A következő figyelmeztetések a teljes dokumentumra érvényesek. Olvassa el és tartsa be a figyelmeztetéseket, hogy védje saját magát és a környezetet.

A következő figyelmeztetések lehetséges veszélyes helyzetekre mutatnak, amik súlyos sebesüléshez és akár halálhoz is vezethetnek, ha nem kerül el a helyzetet.



Figyelem! Áramütés következtében életveszély léphet fel!

A készüléket SOHA ne használja, ha a tápkábelen vagy a hálózati dugón feltételezhetően vagy láthatóan sérülések vannak.



A javításokat SOHA NE végezze saját kezűleg. Ne nyissa fel a készüléket, nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amiket a felhasználónak kell karbantartania. Hiba esetén forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.



Figyelem! Fulladásveszélyes. A gyermekek a kis alkatrészeket, csomagoló- vagy védőfóliákat lenyelhetik. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és csomagolásától.



Figyelem! Egészségre káros az akkuk és elemek miatt! Az elemeket gyerekek által hozzá nem férhető helyen tárolja.

Elemek nem lenyelendők. Amennyiben egy elemet lenyeltek, azonnal orvost kell felkeresni.



Figyelem! Robbanásveszély áll fenn! Az elemek hibás tárolása veszélyezteti az egészséget és a környezetet. Az elemek mérgező és környezetre ártalmas nehézfémeket tartalmazhatnak. Soha ne nyissa fel, ne sértse meg, ne nyelje le az elemeket és ne hagyja őket a környezetbe kerülni.



A következő figyelmeztetések lehetséges veszélyes helyzetekre mutatnak, amik súlyos vagy könnyű sebesülésekhez vezethetnek, ha a helyzetet nem kerüljük el.



Vigyázat! Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező felnőttek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket vagy a készülék biztonságos használatáról kioktatták őket, és az ezekből adódó veszélyeket megértették. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.



Vigyázat! Halláskárosodás a hangos riasztás miatt! Törvényi szabályozások miatt a riasztás kb. 120 mp-ig tart. Ezután a kb. 120 mp után, ha a felhasználó előbb nem szakítja meg, a riasztás automatikusan kikapcsol. Viseljen hallásvédelmet, ha teszteli a készüléket. Riasztáskor ne tartózkodjon sokáig a riasztó jelzés közelében.

A következő figyelmeztetések lehetséges veszélyes helyzetre mutatnak, ami anyagi károkhoz vezethet, ha a helyzetet nem kerüljük el.



Figyelem! Anyagi károk a nem megfelelő elemek használata által! A nem megfelelő elemek használata a készülék működési zavarjához vezethet. Használja a vele szállított elemeket vagy olyan elemeket, amik azonos típusúak a műszaki adatokban megjelölttel.



Figyelem! Anyagi károk környezeti befolyásokra! Az olyan környezeti befolyásokat kerülni kell, mint pl. a füst, por, rázkódások, vegyszerek, forróság vagy közvetlen napsütés.



Rendeltetésszerű használat:

A ProHome sorozatú riasztó alkalmas helyiségek és házak felügyeletére, valamint a bejelentkezett érzékelők számára (pl . ajtó-/ablak érintkező, füstjelző) biztonságos vezeték nélküli kapcsolatot biztosít.

A rendeltetésszerű használat követelménye a szakszerű telepítés valamint a jelen használati útmutató tanácsainak követése és betartása.

Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéshez és kezeléshez. A használati útmutatót A riasztó továbbadásakor feltétlenül adja oda a készülékkel együtt.

A szállítás tartalma

Ellenőrizze pontosan a csomag tartalmát. Ha hiányos vagy a szállítás során sérült, NEM szabad a riasztót üzembe helyezni! Tartsa a készülék csomagolását úgy, hogy szállítás közben ne sérüljön meg.

Bázis

Hálózati adapter

Távírányító

Elemek 3 db alkáli mikroelem, 1,5V (AAA)
1 db CR2032 gombelem


Szerelési anyag Készülék lábak, csavarok, tiplik

Használati útmutató



Bázis áttekintés

Előlap

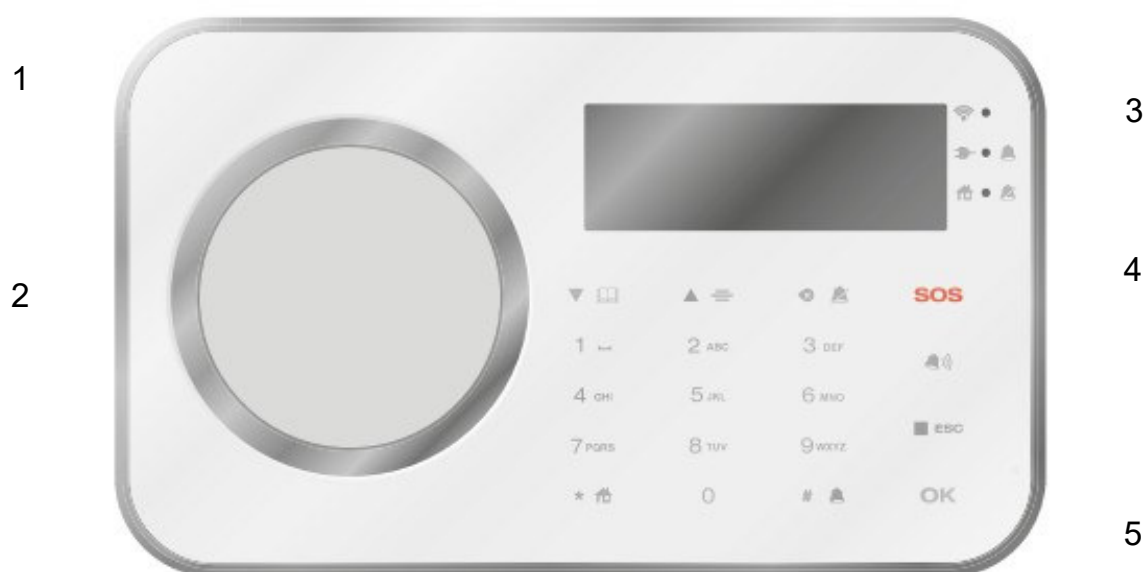


- 1 Kijelző
- 2 Hangszóró
- 3 Világító kijelzők

- 4 Funkciógombok
- 5 Számgombok




Hátlap

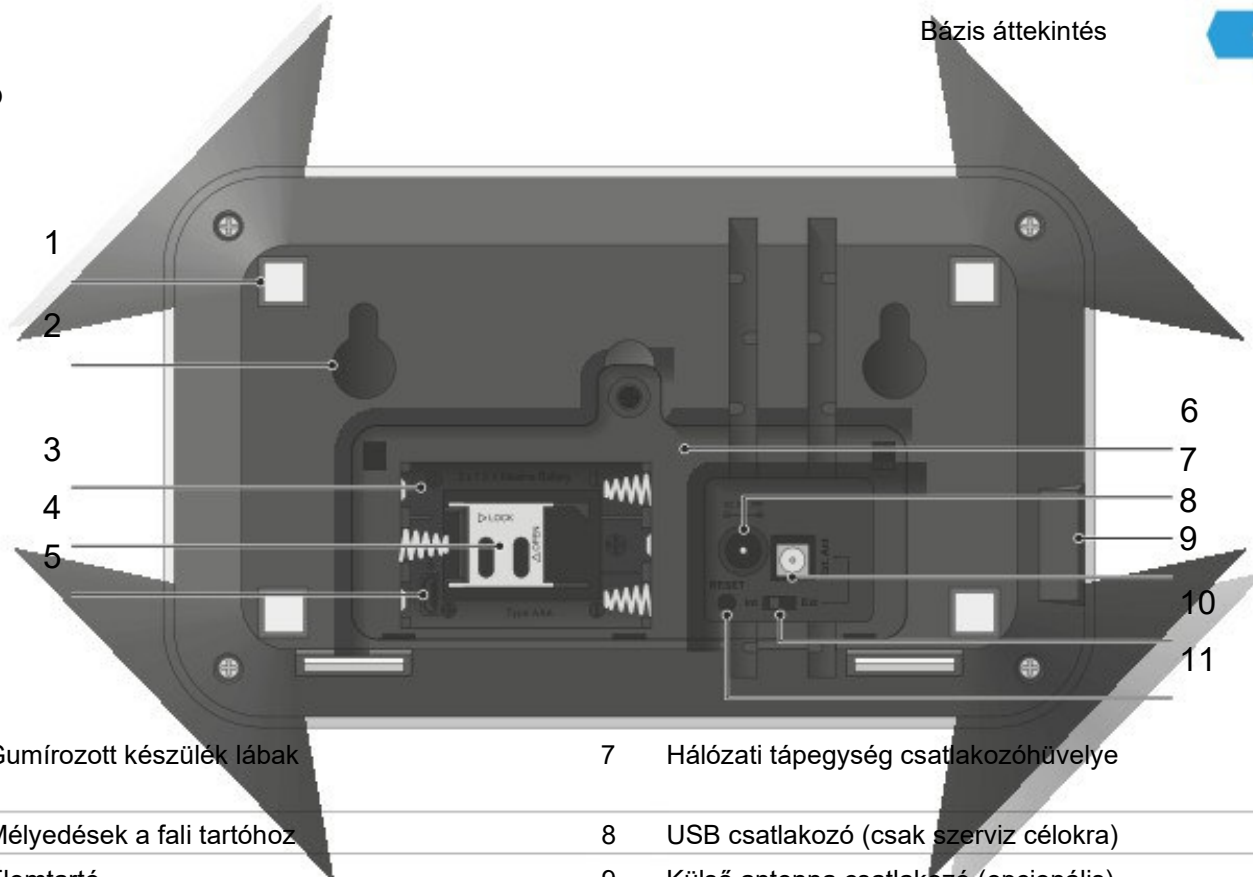

1	Gumírozott készülék lábak	7	Hálózati tápegység csatlakozóhélye
2	Mélyedések a fal tartóhoz	8	USB csatlakozó (csak szerviz célokra)
3	Elemtartó	9	Külső antenna csatlakozó (opcionális)
4	SIM kártya rekesz	10	Antenna kapcsoló
5	mikro USB csatlakozó	11	Reset gomb
6	elemtartó fedele		

Kijelző

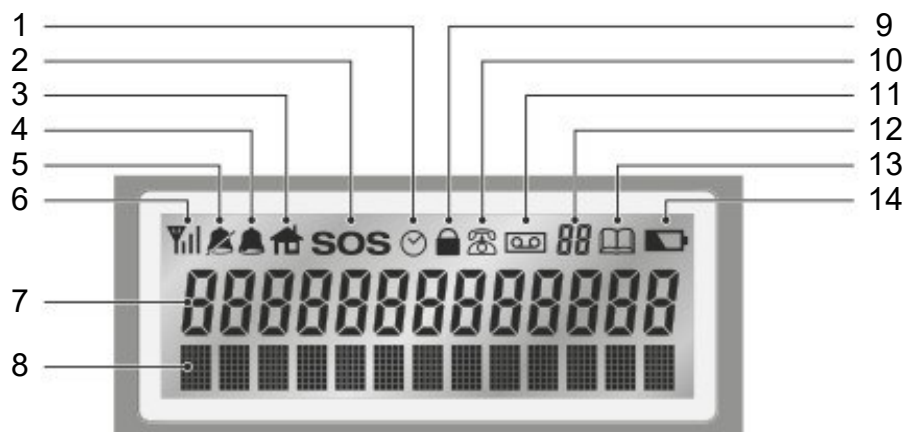

1	Időkésleltetés bekapcsolva (élesítés, kioldás, billentyű zár)	8	további információk szövegesen (pl. regisztrálás)
2	Telefon egység vészhívás miatt bekapcsolva	9	Billentyű zár bekapcsolva
3	Otthon üzemmód bekapcsolva	10	Telefon egység aktív
4	Riasztás üzemmód bekapcsolva	11	Felvétel folyamatban
5	Néma üzemmód bekapcsolva	12	A hívószám memóriahelye
6	Hálózat elérhetőség jelzése	13	Memória szimbólum
7	Szöveges megjelenítés (pl. 19:09)	14	A bázis eleme majdnem lemerült



Gombok és kezelőelemek

A következő táblázat tartalmazza az egyes gombok funkcióit és a riasztó bázis előlapján lévő kezelőelemeket.

S	Vész hívó gomb	C	Gomb az élesítés nélküli üzemmódhoz; Menü elhagyása; Visszaszámlálás leállítása
O	Beadás jóváhagyása	E	Gomb a néma üzemmódhoz; Bevitel törlése
Q	Pánik gomb	#	Gomb a riasztó üzemmódhoz
A	menü megnyitása; navigálás a menüben; Hang-erő növelése kihangosításkor	*	Gomb az otthon üzemmódhoz
B	Memória üzemmód a riasztási hívószámokhoz megnyitása; navigálás a menüben; Hangerő csökkentése kihangosításkor	0 9	Számjegy gombok a beállítások beadásához

Világító kijelzők

A következő táblázat tartalmazza a világító jelzők villogó- és világító viselkedését, amik a riasztó bázis előlapján vannak.


	Üzemeltetés hálózati adatterről	
	középső LED	alsó LED
Néma üzemmód	világít	villog
Riasztási üzemmód	villog	ki
Otthon üzemmód	világít	világít
Élesítés nélküli üzemmód		világít ki

	Használat elemekkel	
	középső LED	alsó LED
Néma üzemmód	ki	villog
Riasztási üzemmód	villog	ki
Otthon üzemmód	ki	világít
Élesítés nélküli üzemmód	ki	ki

	felső LED
Hálózat keresése	villog
Hálózathoz csatlakozva	világít

Távírányító áttekintés

A távírányítóval a felügyeleti funkciókat be- és kikapcsolhatja, pánikriasztást indíthat vagy vészhívást állíthat be a riasztó bázisán keresztül.

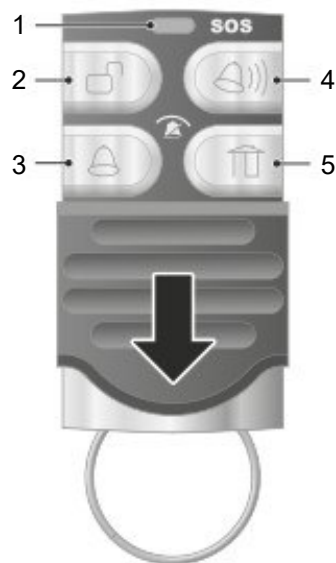

- 1 Világító kijelzések
- 2 Élesítés kikapcsoló gomb
- 3 Riasztás gomb
- 4 Pánik gomb / vészhívó gomb
- 5 Otthon gomb



Menü szerkezet

A (menü megnyitása)

áttekintés
Regisztrálás
PIN
Bill.zár
Dátum/idő
SIM € ellenőrzés
Riasztás beállítás
Kioldás késleltetés
Kioldási hang
<i>Be</i>
<i>Ki</i>
Élesítéskéslelt.
Riasztás időtartam
Szöveg bemondás
<i>magas</i>
<i>alacsony</i>
<i>ki</i>
Bázis riasztás
<i>Be</i>
<i>ki</i>

Készülék beállítás	Füst&Víz	<i>Standard</i>
		<i>mindig bekapcsolva</i>
	PIR otthon	<i>Be</i>
		<i>Ki</i>
	Távirányító	
	Wifi reset	
	Wifi On/Off	<i>Be</i>
		<i>Ki</i>
Kijelző&hangok	Gombhang	<i>Magas</i>
		<i>alacsony</i>
		<i>Ki</i>
	Kontraszt	
	Nyelv	

Az előre beállított nyelv a német (a menüstruktúra fordításokhoz lapozza fel a német használati útmutatót)

Ha egy másik nyelvet szeretne beállítani, kövesse a menüstruktúra sémáját.

A bázis kezeléséről és navigációjáról további információk a "Bázis beállítása" fejezetben a 20. oldalon.



Bázis üzembe helyezése

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogy a riasztót hogyan állíthatja fel, szerelheti a falra, helyezheti be az elemeket és egy SIM kártyát és hogyan biztosítsa a riasztó tápellátását.

Bázis felállítása


Állítsa a bázist egy sima, csúszásmentes felületre.



A még nagyobb kezelési kényelem miatt javasoljuk, hogy a vele szállított készüléklábakat rögzítse a bázis alján. A készüléklábak hallhatóan bepattannak.


Ne helyezze a riasztó bázist

- nagy fém tárgyra vagy azok közvetlen közelébe vagy elektromos zavarforrásokhoz, amik befolyásolhatják a vezék nélküli átvitelt.
- Lehetőleg középre helyezze, hogy az optimális vezeték nélküli átvitelt biztosítsa minden komponens számára.
- opcionálisan egy falra. Ehhez csavarozzon be két csavart egymástól 100 mm-es távolságban vízszintesen a falba és akassza fel a bázist a hátoldalán lévő mélyedésekkel a csavarfejekre.

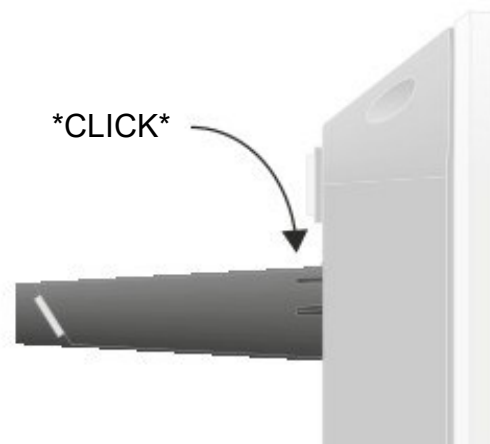





SIM kártya behelyezése (opcionális)


 Amennyiben nem szeretne SIM kártyát használni, ugorja át ezt a fejezetet.

Ha riasztáskor a mobiltelefonján keresztül szeretne értesítést kapni, egy SIM kártyára van szüksége. Helyezze a SIM kártyát a következők szerint a bázisba.

- 1 Tolja be oldalt a SIM kártya tartót, hogy a SIM kártya tartót kireteszelje.
- 2 Hajtsa fel a tartót és dugja be a SIM kártyát a tartóba. A SIM kártya fém érzékelői lefelé néznek.
- 3 Hajtsa le a tartót és tolja be oldalt a tartót, a tartó reteszeléséhez.

 Vegye figyelembe, hogy az előfizetéstől függően költségek jelentkezhetnek, ha a telefon egység a SIM kártya segítségével hívást kezdeményez a tárolt hívószámokra.

 Ha külső antennát használ, állítsa az antenna kapcsolót az Ext.állásba.

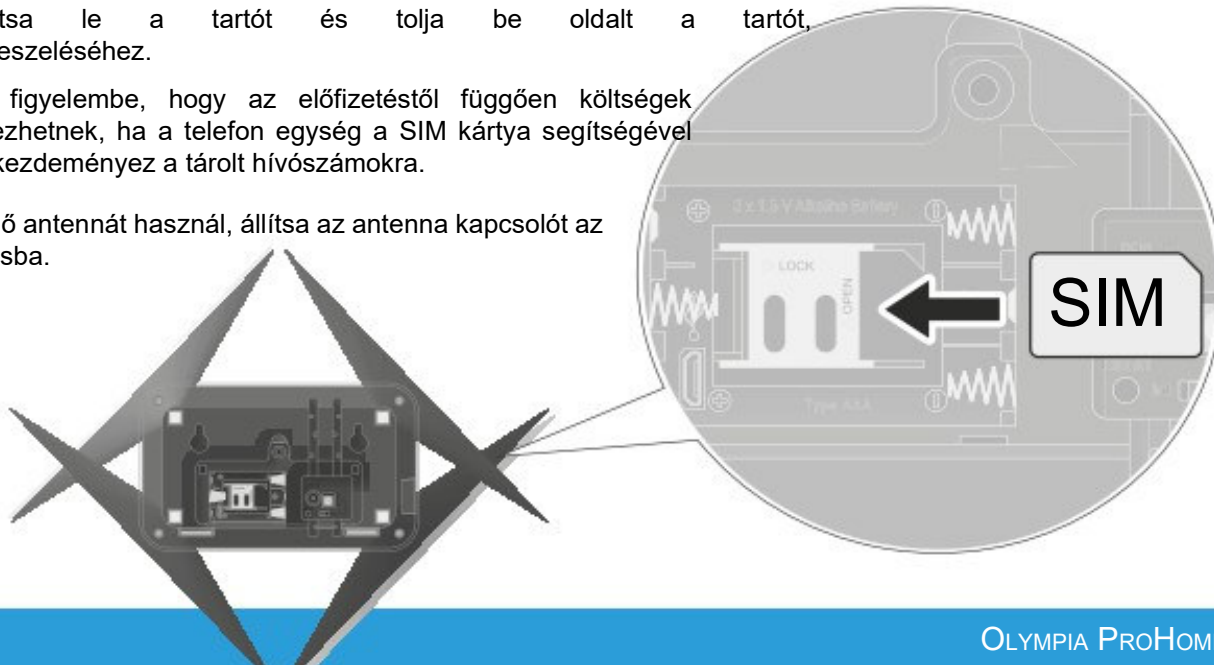




Elemek behelyezése (opcionális)

Az elemek használata az áramkimaradási biztonságot biztosítja. Normál tápegységes tápellátásnál az elemek nem terhelődnek. Áramkimaradás esetén a bázist az elemek táplálják addig, amíg visszaáll a tápellátás vagy az elemek le nem merülnek.



Figyelem! Nem megfelelő elemek használatakor anyagi károk keletkezhetnek! A nem megfelelő elemek használata a készülék működési zavaraihoz vezethet. Használja a vele szállított elemeket vagy a műszaki adatokban megadott típusú elemeket.

- 1 Oldja ki az elemtartó fedelének csavarjait egy megfelelő csavarhúzóval.
- 2 Vegye le az elemtartó fedelét.
- 3 Helyezzen be három elemet az elemtartóba. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a helyes irányban tegye be.
- 4 Helyezze fel az elemtartó fedelét és húzza meg az elemtartó fedelének csavarjait.

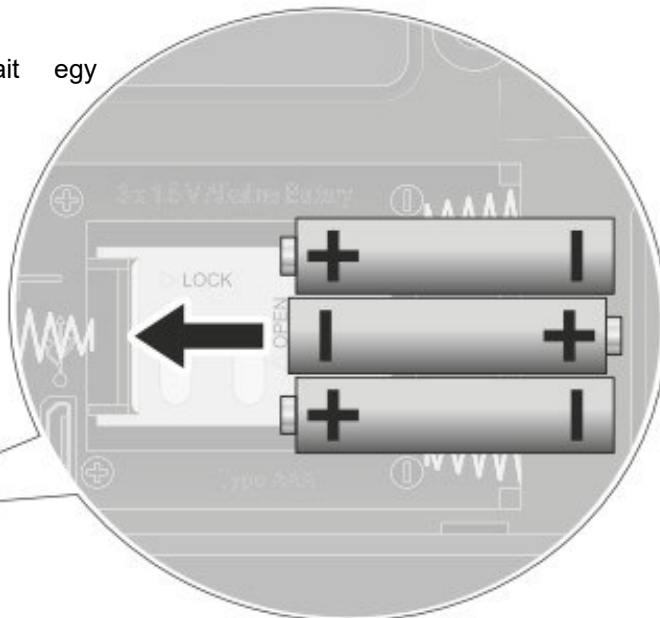





Hálózati adapter csatlakoztatása

A riasztó bázis tápellátása a hálózati adapterrel történik. A megszakításmentes tápellátás érdekében opcionálisan elemeket helyezhet a bázisba (ld. az Elemek behelyezése fejezetet (opcionális) fejezetet a 18. oldalon).

- 1 Oldja ki az elemtartó fedelének csavarjait egy megfelelő csavarhúzóval.
- 2 Vegye le az elemtartó fedelét.
- 3 Dugja be a hálózati adapter dugóját a bázis alján található hálózati adapter csatlakozó aljba.
- 4 Helyezze vissza az elemtartó fedelét és húzza meg az elemtartó fedél csavarjait.
- 5 Dugja be a hálózati adaptert egy szabályosan szerelt hálózati csatlakozóaljzatba.

 Ha SIM kártyát vagy elemeket szeretne behelyezni a bázisba, vegye figyelembe a SIM kártya behelyezése (opcionális) és Elemek behelyezése (opcionális) fejezeteket, mielőtt az elemtartót lezárja.

 Használja a kábelvezetőt, hogy a tápkábelt elvezesse a bázis alján.





Bázis beállítása

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan tudja a riasztó bázist a személyes igényeihez állítani.

Vegye figyelembe az egyes érzékelők használati utasításait is, amiket a bázishoz szerente csatlakoztatni.

Billentyűzár beállítása

A bázis kezeléséhez először fel kell oldania a billentyű zárt.



A vészhívó- és pánikgombok ki vannak zárva a billentyű zárból és mindig működtethetők.

Személyes azonosító szám (PIN kód)

A bázist egy négyjegyű PIN kód védi attól, hogy illetéktelenek a bázishoz férhessenek.

A gyári beállításokban az előre beállított PIN kód aktív. Az előre beállított PIN kód a bázis elemtartójában, valamint az eredeti használati útmutató hátoldalán található.



Biztonsági okokból ajánljuk, hogy az előre beállított PIN kódot változtassa meg egy saját PIN kóddá.

- 1 Válassza ki a PIN menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn az előre beállított PIN látható. Az első számjegy villog.
- 3 Adja meg a saját 4 jegyű PIN kódját.



- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Jegyezze fel az új PIN kódot és őrizze meg azt mások számára elérhetetlen helyen.

Billentyű zár feloldása

- 1 Adja meg a saját PIN kódját.
- 2 Hagyja jóvá O-val.



A távirányítón a billentyű zárt az I gombbal oldhatja fel.

Automatikus billentyű zár beállítása

Beállíthatja, hogy milyen időtartományban kapcsoljon be automatikusan a billentyű zár.

Beállíthat egy késleltetési időt 20 és 40 mp között.

- 1 Válassza ki a Verz.Tastsperr menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Állítsa be a kívánt késleltetési időt.
- 4 Hagyja jóvá O-val.

A nyelv beállítása

Lehetősége van különböző nyelvek közül választani:

- 1 Válassza ki a Display&Töne menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Sprache menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a kívánt nyelvet. Hagyja jóvá O-val.

A dátum és idő beállítása

A bázis standard kijelzője mutatja a dátumot és az időt. Állítsa ezért be az aktuális dátumot és pontos időt.

- 1 Válassza ki a Datum/Uhrzeit menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
A kijelzőn ez látható: 01-01-2017
- 3 Adja meg a napot, hónapot és évet. Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn ez látható: 00:00
- 4 Adja meg az időt az óra és percek bevitelével. Hagyja jóvá O-val.



Érzékelők bejelentkeztetése

Jelentkeztessen be max. 64 érzékelőt a riasztó bázisra.

- 1 Válassza ki a Registrieren menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn ez látható: Suchen... (keresés)
- 3 Oldja ki a regisztrálandó érzékelőt.



Arról, hogy az egyes érzékelőket hogy oldja ki, a ProHome sorozat tartozék - érzékelőjének használati útmutatójában találhat információt. Ez a használati útmutató a bázis szállításához tartozik.

- 4 A kijelzőn az aktivált érzékelő neve látható - pl. Fernbedienung (távírányító).
- 5 Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn Aufnahme (felvétel) látható. Használja a standard bemondást vagy vegyen fel egy saját bemondott szöveget.

A következőkben felvehet egy saját bemondott szöveget a bejelentkeztetett érzékelőhöz vagy használhatja a standard bemondást. A saját bemondott szöveg későbbi időpontban is felvehető vagy módosítható.

Ha a megfelelő érzékelő kiold, a bázis hangszóróján keresztül lejátszódik a megfelelő szöveg bemondása.

- 6 Nyomja meg a C-t, ha meg szeretné tartani a bejelentkeztetett érzékelő standard bemondott szövegét.

- 7 Nyomja meg az O-t egy saját bemondott szöveg felvételéhez.



További információkat az "Egyedi szöveg bemondása" fejezetben talál a 23. oldalon.



Érzékelők kijelentkeztetése

Ha egy érzékelőre már nincs szüksége, a megfelelő érzékelőt kijelentkeztethet a bázisról.

- 1 Válassza ki az Übersicht menüpontot.
- 2 válassza ki azt az érzékelőt, amit ki akar jelentkeztetni
- 3 .
Nyomja meg az E gombot. A kijelzőn látható: Löschen? (törlés?).
- 4 Hagyja jóvá O-val.

Érzékelők átnevezése

Minden bejelentkeztetett érzékelőt átnevezhet és így az egyedi adottságokhoz igazíthatja

- 1 Válassza ki az Übersicht menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a kívánt érzékelőt.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Törölje az érzékelő nevét az E gombbal.
- 6 Nevezze el az érzékelőt.
- 7 Hagyja jóvá O-val.
- 8 Nyomja meg a C gombot.

Egyedi szöveg bemondás

Minden érzékelőhöz (ajtó-/ablak érintkező, füstjelző stb.) saját bemondás vehető fel

. Fogja a bemondás szövegét rövidre (< 4 mp).

A standard bemondott szöveget az egyedi szöveg lecseréli és aktiváláskor a telefon egységre továbbítja

.

- 1 Válassza ki az Übersicht menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a kívánt érzékelőt.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 A kurzor villog az érzékelő neve után. Az érzékelőt átnevezheti (ld. "Érzékelők átnevezése" fejezet a 23. oldalon).
- 6 Hagyja jóvá O-val.
- 7 A kijelzőn látható: Aufnahme (felvétel). Hagyja jóvá O-val.
- 8 Mondjon fel egy szöveget a kiválasztott érzékelőhöz. Fogja a bemondás szövegét rövidre (< 4 mp).
- 9 Hagyja jóvá O-val a felvétel befejezéséhez. A saját szöveges bemondása lejátszódik.



Ha nem tetszik Önnek a saját bemondása, ismételje meg a folyamatot.



Telefon egység konfigurálása

A telefon egység egy megfelelő SIM kártyán keresztül kapcsolatot hoz létre a riasztó bázis és a mobiltelefon hálózat között.



SIM kártya nélkül szállítjuk.

Vegye figyelembe, hogy az előfizetésétől függően költségek keletkezhetnek, ha a telefon egység a SIM kártyán keresztül hívást kezdeményez a tárolt hívószámokra.

Riasztás esetén a telefon egység tárcsázza a riasztási hívószámokat automatikusan egymás után (A 0 tárhellyel kezdődően) és automatikus szöveges tájékoztatást ad a riasztási esetről. "Foglalt" jelzés esetén vagy ha nem fogadják a hívást, am automatikusan tárcsázza a következő számot.

A telefon egység deaktiválódik, ha

- egy hívott fél fogadja hívást és a saját telefonján megnyomja az [1] gombot vagy
- 3 tárcsázási ciklus végigfutott.

SIM kártya feloldása

A SIM kártyákat rendszerint egy 4 jegyű PIN kód védi. A SIM kártyát az első üzembe helyezéskor fel kell oldani.

- 1 Ha a SIM kártyát egy PIN kód védi, a kijelzőn a SIM PIN? üzenet jelenik meg.
- 2 Oldja fel a bázis billentyű zárját.



Használja ehhez például a távirányítót. Nyomja meg az I gombot.

- 3 Adja meg a SIM kártyához kapott PIN kódot. Ha helyesen adta meg a PIN kódot, a kijelzőn Suchen... (keresés) látható. A PIN kód ezután tartósan deaktiválódik.
- 4 Ha hibásan adta meg a PIN kódot, a kijelzőn Wiederholen? (ismétlés) látható. Adja be a PIN kódot ismét.




Ha háromszor hibásan adja meg a PIN kódot, a kijelzőn SIM gesperrt (SIM zárolva) látható. Ebben az esetben forduljon mobilszolgáltatójához a zárolás feloldása miatt.



SIM kártya ellenőrzése

Január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én a kijelzőn SIM € prüfen (SIM € ellenőrzés) jelenik meg .


- 1 Válassza ki a SIM € prüfen menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn SIM ServiceNr. látható).
- 3 Adja meg a mobilszolgáltatója szerviz számát

 Forduljon mobil szolgáltatójához további információkért.


- 4 Hagyja jóvá O-val. A szerviz szám felhívódik.
- 5 Kövesse a mobil szolgáltatójának utasításait
- 6 Fejezze be a kapcsolatot O-val.

Riasztási hívószámok mentése

Tároljon max. 10 riasztási hívószámot a 0-tól 9-ig tárhelyekre. Ezek a hívószámok tárcsázódnak, amint az egyik bejelentkezett érzékelő riasztást old ki a bázison.

 Egyeztessen a megfelelő személyekkel előre a riasztáskor követendő teendőkről.

Mindegyik hívószám max. 24 jegyű lehet, a hozzá tartozó név pedig 13 karakteres.

 Ne tároljon nyilvános vészhívószámot! A Rendőrség, Tűzoltóság és Mentők indokolatlan bevetése költségeket von maga után!

- 1 Nyomja meg a B-t. A kijelzőn Speichertaste (tároló gomb) látható.
- 2 Válasszon ki egy memóriahelyet (0 - 9-ig gombok). Ha még nem tárolt hívószámot, a kijelzőn a Leer (üres) bejegyzés látható
- 3 Hagyja jóvá O-val.
- 4 Adjon be egy nevet.
- 5 Hagyja jóvá O-val.
- 6 Adja meg a teljes hívószámot.
- 7 Hagyja jóvá O-val.



Vészhívószámok mentése

Egy olyan vészhívószámot tárolhat el, ami az S gomb megnyomása után (vagy a távirányító s gombjával) először tárcsázódik.

Ezután tárcsázódik egymás után a többi hívószám.



Ne tároljon nyilvános vészhívószámot!
A Rendőrség, Tűzoltóság és
Mentők indokolatlan bevetése költségeket von
maga után!

- 1 Nyomja meg a B-t. A kijelzőn Speichertaste (tároló gomb) látható.
- 2 Tárhelyként válassza ki az S gombot.
Ha még nem mentett el hívószámot,
a kijelzőn a Leer (üres) bejegyzés látható.
- 3 Hagyja jóvá O-val.
- 4 Adjon be egy nevet.
- 5 Hagyja jóvá O-val.
- 6 Adja meg a teljes hívószámot.
- 7 Hagyja jóvá O-val.

Telefon egység tesztelése

Miután megadta a hívószámokat, győződjön meg arról, hogy riasztás esetén megfelelően működnek (jól adta meg őket). Erre a célra oldjon ki egy néma riasztást.

- 1 Nyomja meg az E-t. A néma üzemmód aktiválódik.
- 2 Oldja ki egy tetszőleges érzékelőnél a néma riasztást. A kijelző sárgán kezd világítani és tájékoztatja Önt a kioldott érzékelőről.
- 3 A telefon egység aktiválódik.
 - Amikor a hívott fél fogadja a hívást és az egyedi szöveg bemondás ill. a standard szöveg lejátszásra kerül. További információkat a Saját szöveg bemondás fejezetben talál a 23. oldalon.
 - A hívott fél számára szükséges, hogy az [1] számjegy gombot megnyomja a telefonján. A behallgatás funkció aktiválódik és lehetővé teszi a résztvevőnek, hogy behallgasson abba a helyiségbe, ahol a bázis található.



Kioldási késleltetés beállítása

- A szövegbemondás összesen háromszor ismétlődik. Ha a hívott fél nem nyomja meg az [1] számjegyet a telefonján, akkor a kapcsolat automatikusan befejeződik és a következő hívószám tárcsázódik.

A telefon egység és a riasztás kikapcsol, ha:

- az I gombot megnyomja a távirányítóján,
- a bázison megadja a PIN kódot és O-val jóváhagyja vagy:
- ha a hívott fél a meglévő kapcsolatot befejezi.



Végül a bázis ismét néma üzemmódban van.

Állítsa be, hogy a riasztás késleltetve oldjon ki. Ily módon a lakásba vagy a házba lépéskor elég ideje marad arra, hogy a riasztót hatástalanítsa. 0 - 240 másodperc kioldás késleltetést állíthat be. Ezenkívül beállíthatja, hogy ezalatt az idő alatt a bázis hangjelzést (visszaszámlálás) bocsásson ki.



Ha az érzékelők egyike kiold, a bázist a kioldás késleltetési időn belül hatástalanítani kell, hogy ne induljon el a riasztás.

- 1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki az Auslöseverz. menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Állítsa be a kívánt késleltetési időt.
- 6 Hagyja jóvá O-val.
- 7 Válassza ki az Auslöseton menüpontot.
- 8 Hagyja jóvá O-val.
- 9 Itt állítsa a kioldási hangot An (be) vagy Aus (ki) állapotra.
- 10 Hagyja jóvá O-val.



Élesítés késleltetés beállítása

Állítsa be, hogy a riasztó késleltetve aktiválódjon. Így az élesítést követően elég ideje marad arra, hogy a lakást vagy házat a beriasztott ajtón keresztül elhagyja.

Az élesítési késleltetési időt 0 - 240 mp között állíthatja be.

A késleltetési idő alatt másodpercenként hangjelzést hall.

- 1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Scharfst.verz menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Állítsa be a kívánt késleltetési időt.
- 6 Hagyja jóvá O-val.

Riasztási időtartam beállítása

A bázis saját szirénával rendelkezik. A riasztási hang 1 - max. 10 perc hosszan állítható be.

A riasztási időtartam standard beállításként 1 perc.



Mindig tartsa be az érvényes helyi előírásokat a betörést jelző riasztások hosszára vonatkozóan.

- 1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki az Alarmdauer menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Állítsa be a riasztás időtartamát.
- 6 Hagyja jóvá O-val.

A bázis figyelmeztető jelzésének be- és kikapcsolása

Lehetősége van arra, hogy a bázis figyelmeztető jelzését be- ill. kikapcsolja.



Ez a beállítás pl. akkor célszerű, ha egy kiegészítő külső szirénát telepített. Ha egy riasztás indul el, a külső sziréna hangos figyelmeztető jelzést bocsát ki és felhívja mások figyelmét is a helyzetre. A bázis néma marad és a betörőnek megnehezíti így a dolgát, hogy megtalálja a bázis helyét.



- 1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Basis Alarm menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Állítsa a figyelmeztető hang jelzését a bázison a Hoch, (magas) Niedrig (alacsony) vagy Aus (ki) lehetőségre.
- 6 Hagyja jóvá O-val.

Billentyűhang beállítás

Lehetősége van arra, hogy a billentyűhangot a bázison be-ill. kikapcsolja.

- 1 Válassza ki a Display&Töne menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Tastenton menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Állítsa a billentyűhangot Hoch(magas), Niedrig (alacsony) vagy Aus (ki) lehetőségre.
- 6 Hagyja jóvá O-val.

Szöveg bemondás hangerejének beállítása

Lehetősége van arra, hogy a szöveg bemondás hangerejét a bázison beállítsa vagy kikapcsolja.

- 1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Sprachausgabe menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Állítsa a szöveg bemondás hangerejét a Hoch, (magas) Niedrig (alacsony) vagy Aus (ki) lehetőségre.
- 6 Hagyja jóvá O-val.

A kontraszt beállítása

Lehetősége van arra, hogy a kijelző kontrasztját 5 fokozatban beállítsa.

- 1 Válassza ki a Display&Töne menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Kontrast menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Állítsa be a kontrasztot az A és B gombbal.
- 6 Hagyja jóvá O-val.



Felügyeleti funkciók

Állítsa be a riasztót az egyéni igényeihez megfelelően. A következő táblázatban összefoglaljuk, hogyan reagál a bázis a bekapcsolt felügyeleti funkcióktól függően.



Vegye figyelembe, hogy a figyelmeztető jelzés rendszerint a bázisból indul. Ha a bázis figyelmeztető jelzését kikapcsolta és nem telepített külső szirénát, akkor a riasztó minden felügyeleti funkcióban néma marad!



A háztartásában élő összes személyt előre tájékoztassa a riasztó helyéről és működéséről.

Felügyeleti funkció	Riasztó jelzés	Telefon egység (GSM)
Riasztó üzemmód	igen	igen
Otthon üzemmód	igen	nem
Néma üzemmód	nem	igen, behallgatás funkcióval
Élesítés nélküli üzemmód	nem	nem
Pánikriasztás	igen	nem
Vész hívás (SOS)	nem	igen, behallgatás funkcióval
PIR otthon mód	információk a PIR otthon üzemmód fejezetben a 34. oldalon	
Füst- és vízjelző	információ a Füst- és vízjelző fejezetben a 35. oldalon	
Vész hívás/pánikriasztás (távirányító)	információ a Gombok funkciója fejezetben a 35. oldalon	





Riasztó üzemmód

Riasztó üzemmódban riasztás esetében akusztikus figyelmeztetés szólal meg és a telefon egység aktiválódik.

Ha a lakást vagy a házat elhagyja, be kell kapcsolni a riasztás üzemmódot. Győződjön meg arról, hogy az összes olyan ablak és ajtó zárva van, amik ajtó-/ablak érintkezővel vannak ellátva.

Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül kapcsolhatja be- és ki.

- 1 Adja meg a saját PIN kódját.
- 2 Hagyja jóvá O-val
- 3 Nyomja meg a # gombot



A távirányítón a riasztás üzemmódot aAuf der Fernbedienung schalten Sie den Alarm-Modus mit dem gombbal kapcsolhatja be.

Otthon üzemmód

Otthon üzemmódban riasztáskor kizárólag akusztikus riasztás hallható.


Éjszaka az otthon üzemmódot kapcsolja be. Mielőtt ezt megteszi, győződjön meg róla, hogy az összes ablak és ajtó zárva van.

Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül kapcsolhatja be- és ki.

- 1 Adja meg a saját PIN kódját.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Nyomja meg a gombot



A távirányítón az otthon üzemmódot a gombbal kapcsolhatja be.

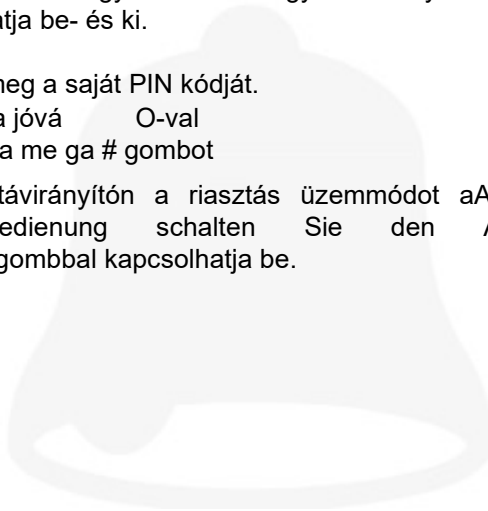




Néma üzemmód

Néma üzemmódban kizárólag a telefon egység aktiválódik. A felhívott félt egy bemondás arra kéri, hogy nyomja meg az [1] gombot a telefonján. A behallgatás funkció aktiválódik.

Ha a lakást vagy a házat elhagyja, a riasztás üzemmód helyett a néma üzemmódot is bekapcsolhatja. Győződjön meg arról, hogy az összes olyan ablak és ajtó zárva van, amik ajtó-/ablak érintkezővel vannak ellátva.

Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül kapcsolhatja be- és ki.

- 1 Adja meg a saját PIN kódját.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Nyomja meg az E gombot.

 A távirányítón a néma üzemmódot a és gombok (egyszerre megnyomásával) kapcsolhatja be.

Élesítés nélküli üzemmód

Élesítés nélküli üzemmódban a riasztó ki van kapcsolva.

Ha bekapcsolta az élesítés nélküli üzemmódot, szabadon mozoghat a házban, anélkül, hogy riasztást váltana ki.

Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül kapcsolhatja be- és ki.

- 1 Adja meg a saját PIN kódját.
- 2 Hagyja jóvá O-val.



A távirányítón az élesítés nélküli üzemmódot az I gombbal kapcsolhatja be.



Pánikriasztó

A pánikriasztó elrettentést szolgál és késleltetés nélkül old ki.

Pánikriasztó kioldása



Vigyázat! Halláskárosodás a hangos riasztás miatt! A pánikriasztó késleltetés nélkül old ki. Riasztáskor ne tartózkodjon hosszabb ideig a riasztó jel közelében.

- 1 Tartsa lenyomva a Q gombot 3 másodperc hosszan.



A távirányítón a pánikriasztót (beállítástól függően) az s gombbal oldhatja ki. További információk az s gomb funkció fejezetben található a 35. oldalon.

Pánikriasztás befejezése

- 1 Adja meg a 4 jegyű PIN kódját a bázison.
- 2 Hagyja jóvá



A távirányítón a pánikriasztást az s gombbal fejezheti be.

Vészhívás (SOS)

A vészhívás (SOS) abban segít, hogy fenyegetett helyzetben egy gombnyomással segítségért telefonálhat a korábban mentett telefonszámokra.

Vészhívás (SOS) kioldása

- 1 Tartsa lenyomva az S gombot 3 másodpercig.



A távirányítón a vészhívást (SOS) (beállítástól függően) az s gombbal oldhatja ki. További információk az "S gomb funkciója" fejezetben a 35. oldalon.

A telefon egység aktiválódik, ha tárolva vannak hívószámok. Egymás után először a vészhívószám (SOS) majd a további max. 10 tárolt riasztási hívószám tárcsázódik.

A hívott felet egy szöveges üzenet arra kéri, hogy nyomja meg a telefonján az [1] gombot.

A bázis kihangosító funkciója aktiválódik és ez lehetővé teszi a kommunikációt Ön és a hívott fél között.



Vészhívás (SOS) befejezése


Három lehetőség van a vészhívás funkció befejezésére:

- 1 Adja meg a PIN kódját a bázison és hagyja jóvá O-val vagy
- 2 Nyomja meg az I gombot a távirányítón vagy
- 3 ha a hívott fél fogadja a hívást, 24 mp-en belül véghezvisz egy funkciót és ezután befejeződik a kapcsolat.


PIR otthon üzemmód

Az opcionális PIR otthon üzemmóddal a mozgásérzékelős riasztást otthon módban kikapcsolhatja. Ez az üzemmód csak a bázison kapcsolható be.

A PIR otthon üzemmóddal a bázisra bejelentkeztetett mozgásjelzők otthon üzemmódban deaktiválódnak.

 Így elkerülhetők azok a riasztások, amiket a lakók, háziállatok oldanának ki a felügyelt területen.

- 1 Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a PIR Zuhause menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Kapcsolja a PIR otthon üzemmódot An (be) vagy Aus (ki).
- 6 Hagyja jóvá O-val.

 Ha bekapcsolja a PIR otthon üzemmódot, a mozgásjelzők deaktiválódnak. Ha kikapcsolja a PIR otthon üzemmódot, a mozgásjelzők aktiválódnak.



Füst- és vízjelző

A bázist úgy állíthatja be, hogy a víz- és füstjelző akkor is riasztást kezdeményez, ha az élesítés nélküli vagy a néma üzemmód van bekapcsolva.

- 1 Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Rauch&Wasser menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Válassza ki a Standard vagy Immer an (mindig be) beállítást
- 6 Hagyja jóvá O-val.

A következő táblázatban ismertetjük, hogyan reagál a füst- és vízjelző.

	Standard		Mindig be	
	GSM riasztás	GSM riasztás	GSM riasztás	GSM riasztás
Néma üzemmód	igen	nem	igen	igen
Ébresztési/riasztási üzemmód	igen	igen	igen	igen
Otthon üzemmód	nem	igen	nem	igen
Élesítés nélküli üzemmód	nem	igen	nem	igen

A gomb funkciója

Beállíthatja, hogyan kell a bázisnk reagálnika, ha a távirányító s gombját megnyomja

Pánikriasztó kioldása

Állítsa, be, hogy egy pánikriasztás induljon el, ha megnyomja a távirányító s gombját.

- 1 Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Fernbedienung menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Válassza ki a Panik beállítást.
- 6 Hagyja jóvá O-val.

Vész hívás (SOS) kioldása

Állítsa, be, hogy egy vész hívás (SOS) induljon el, ha megnyomja a távirányító s gombját.

- 1 Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Fernbedienung menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Válassza ki a SOS menüpontot.
- 6 Hagyja jóvá O-val.



ProHome app telepítése

A bázist és a hozzá tartozó összetevőket a ProHome appal konfigurálhatja és vezérelheti.



A ProHome app iOS alatt a 8-as verziótól (iPhone 5S / iPad Air / iPad Mini 2 vagy újabb) és Android alatt az 5.0 verziótól működik.

- 1 Töltse le a ProHome appot az App Store-ból ill. a Google Play Store-ból.
- 2 Engedélyezze a ProHome app számára a hozzáférést az okostelefon vagy tablet kamerájához és a mobil internethez.



Szüksége van az okostelefon vagy tablet kamerájához való hozzáféréshez, ha a QR kódot be szeretné szkennelni.



A kamerához vagy a mobil internethez a hozzáférést később is engedélyezheti az okostelefon vagy tablet beállításában ill. vissza is mondhatja. További információkat talál az okostelefonja vagy tabletje használati útmutatójában.



Bázis beállítása a ProHome appban



A következőkben leírjuk a bázis beállítását az iOS-hoz való ProHome alapján. Android esetén az összes lépés megegyezik.

Ahhoz, hogy a bázist a ProHome appban be tudja állítani, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- Csatlakoztatta a bázist.
- Telepítette a ProHome appot az okostelefonjára vagy tabletjére.
- Okostelefonját vagy tabletjét csatlakoztatta a hálózatához.

A bázist csatlakoztatnia kell a hálózatához:

- 1 Indítsa el a ProHome appot az okostelefonján vagy tabletjén.
- 2 Olvassa el figyelmesen az utasításokat majd kattintson a Weiter-re (tovább), amíg a készüléke kamerája aktiválódik.



3 Szkenelje be a bázis hátoldalán lévő QR kódot az okostelefonjával vagy tabletjével.



Ha nem tudja beszkenelni a QR kódot, kattintson a Manuelle Eingabe der UID (UID manuális megadása) és adja meg a következő adatokat a bázis hátoldaláról manuálisan:

- UID
- Passwort (jelszó)
- SSID



Gerät hinzufügen




Manuelle Eingabe der UID




- 4 A QR kód sikeres beszkennelése után a bázis (egyértelmű UID-vel) megjelenik.
- 5 Kattintson az Ersteinrichtung-ra (első beállítás).




Ha még egy okostelefont vagy tabletet szeretne egy meglévő Gateway -hez hozzáadni, kattintson a Weiteres Gerät-re (további készülék) és kövesse az utasításokat.

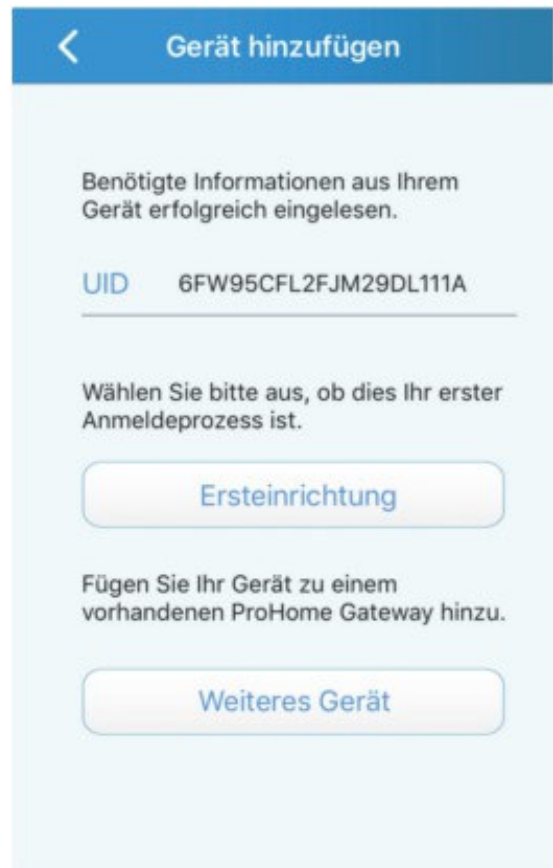




 Ebben a lépésben az okostelefonját vagy tabletjét a bázis WLAN-jához kell csatlakoztatnia. A bázis WLAN-jának SSID-je megjelenik.


- 6 Váltson az okostelefonja vagy tabletje WLAN beállításaira és csatlakoztassa a készüléket a bázis WLAN-jához (OLYMPIA-XXXX).
- 7 Váltson vissza a ProHome appra és kattintson a Weiter-re (tovább).

 A készüléke ekkor az elérhető WLAN-okat keresi. Ez a folyamat egy pár pillanatig eltarthat. Végül kilistázódnak a megtalált WLAN-ok.

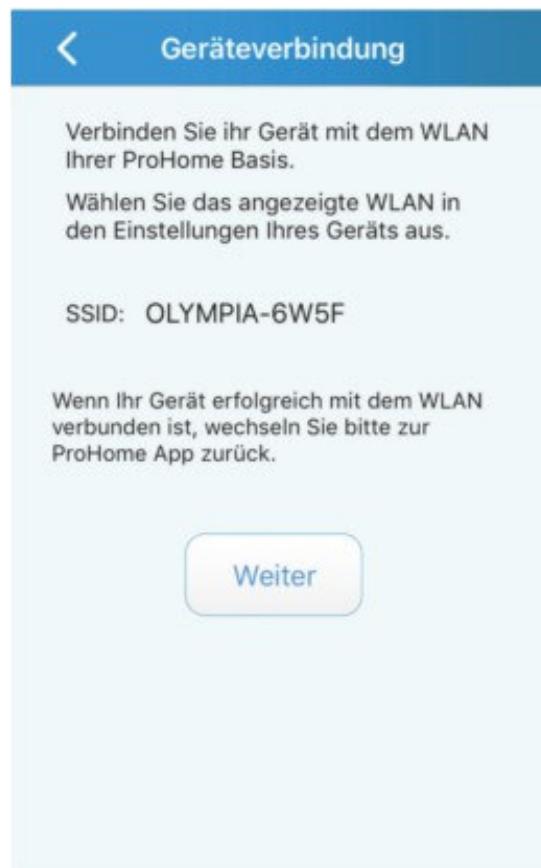



- 8 Válassza ki a személyes WLAN-ját és adja meg a WLAN jelszót. Kattintson a Weiter-re (tovább).
- 9 Adjon meg egy új jelszót a bázis számára. Kattintson a Bestätigen-re (jóváhagyás).

 A választott jelszónak legalább 8 betűt és számot kell tartalmaznia. A különleges karakterek nem megengedettek.



← Jetzt ändern

Ändern Sie das Passwort Ihres ProHome Gateway. Ihr Passwort muss mindestens 8 Buchstaben und Zahlen enthalten.

Neues ●●●●●●●●

Bestätigen ●●●●●●●● 

Bestätigen



10 A kapcsolat felépül a bázissal. A folyamat 30 másodpercig tart. Sikeres kapcsolat esetén a bázison folyamatosan világít a kék LED. Kattintson a Ja-ra (igen).

Ha a bázison a LED a 30 másodperc letelte után még nem világít tartósan, kattintson a Nein-ra (nem) és ismételje meg a bázis beállítását.


11 A bázis sikeresen csatlakozott a ProHome apphoz. Kattintson a Weiter-re (tovább).





A beállítás befejeződött. A bázis ekkor a rendelkezésre álló készülékek áttekintésében Gateway-ként látható.

A bázis ProHome appal történő vezérléséről további információkat a következő weboldalon talál: www.olympia-prohome.de

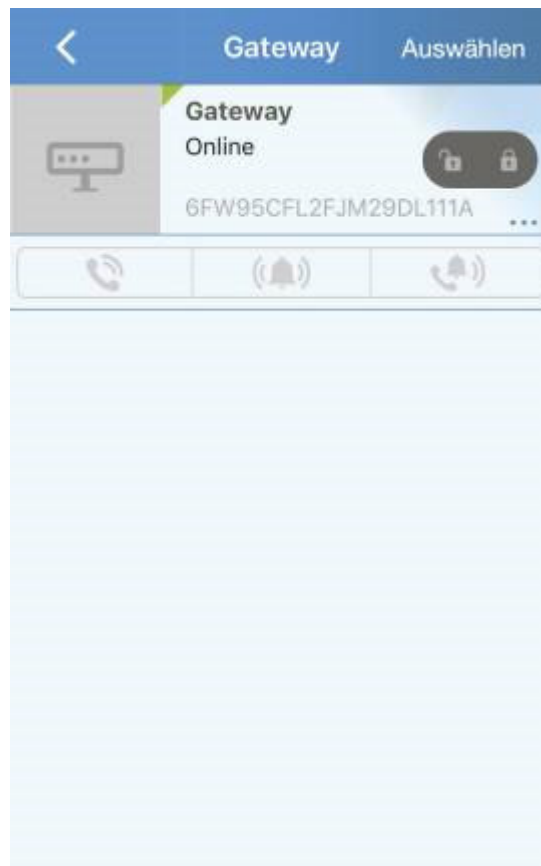



Távoli hozzáférés telefonnal

Sie können die Basis über Fernzugriff per Telefon bedien-
védelmém.

- 1 Tárcsázza annak a SIM kártyának a hívószámát, amit behelyezett a bázisba.
- 2 Várjon, amíg a bázis fogadja a hívását. Hosszú jelzőhang hangzik fel.
- 3 Adja meg a bázis 4 jegyű PIN kódját. Két rövid jelzőhangot hall.
- 4 Hajtson végre a telefonja billentyűzetén különböző funkciókat (ld. táblázat). A felügyeleti funkciókat egy bemondás igazolja vissza.

Gomb Funkció

1	Kihangosító funkció aktiválás
2	Behallgatás funkció aktiválás
3	Riasztás üzemmód aktiválás
4	Otthon üzemmód aktiválás
5	Néma üzemmód aktiválás
6	Élesítés nélküli üzemmód aktiválás
#	Kihangosító-/behallgatás funkció
befejezése #, # Távoli hozzáférés befejezése	

Függelék

A firmware frissítése

Ahhoz, hogy a bázis firmware-jét frissítse, a következő feltételeknek teljesülniük kell:

- Csatlakoztatta a bázist.
- Telepítette a ProHome appot az okostelefonjára vagy tabletjére.
- Okostelefonját vagy tabletjét csatlakoztatta a hálózatához.
- A bázist gateway-ként hozzáadta a ProHome apphoz.

- 1 Válassza az FW-Update menüpontot a bázison ki.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 A kijelzőn Bestätigen? (jóváhagyja?) látható.
- 4 Hagyja jóvá O-val.

A bázis firmware-jének frissítése eltarthat néhány percig. A frissítés után a kijelzőn Erfolgreich (sikeres) szöveg jelenik meg.



WLAN beállítások visszaállítása

Ha a bázisát egy másik otthoni hálózathoz szeretné csatlakoztatni, először vissza kell állítania a bázis WLAN beállításait.

Más beállítások, mint pl a bázis PIN kódja vagy a már bejelentkezett érzékelők nem törlődnek.

- 1 Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Wifi Reset menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.

A Wifi Reset felirat villog a kijelzőn; néhány másodperc elteltével egy hangjelzés hallható. A WLAN beállítások visszaállítottak.

Ezt követően a bázisát egy másik otthoni hálózathoz csatlakoztathatja. Kövesse az utasításokat a Bázis beállítása a ProHome appban fejezet szerint a 36. oldalon.

WLAN be-/kikapcsolása

Ha nem szeretné használni a riasztó Smart Home funkcióit, a WLANT kikapcsolhatja. Ez csökkenti a rádióhullám terhelést és a bázis fogyasztását.

- 1 Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
- 2 Hagyja jóvá O-val.
- 3 Válassza ki a Wifi On/Off menüpontot.
- 4 Hagyja jóvá O-val.
- 5 Kapcsolja a Bázis WLAN funkcióját be (An) vagy ki (Aus).
- 6 Hagyja jóvá O-val.



Ha kikapcsolta a riasztó WLAN funkcióját, nem építhet fel kapcsolatot az otthoni hálózatával ill. a ProHome appal.



Gyári beállítások visszaállítása

Vegye figyelembe, hogy a gyári beállítások visszaállítása az összes felhasználói beállítást törli. Az érzékelők regisztrációja megmarad.



Ha visszaállítja a bázis gyári beállításait, akkor az érvényes PIN kódot és a jelszót a bázis hátoldalán a matricán, valamint az eredeti használati útmutatóban találja meg.

- 1 Oldja ki az elemtartó fedelének csavarját a bázis alján egy megfelelő csavarhúzóval.
- 2 Távolítsa el a behelyezett elemeket.
- 3 Nyomja meg a RESET gombot. A bázis visszaigazolja a gyári beállítások visszaállítását egy hangjelzéssel.
- 4 Helyezzen be három elemet az elemtartóba. Ügyeljen arra, hogy az elemeket helyes irányba helyezze be.
- 5 Zárja vissza az elemtartó fedelét és húzza meg a csavarokat az elemtartó fedelén egy megfelelő csavarhúzóval.

Elemek cseréje

Az érzékelők alacsony vagy majdnem teljesen kimerült elemkapacitásánál megjelennek a megfelelő státusz jelzések (BATT. LOW. / BATT. OFF) a kijelzőn. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban cserélje ki az elemeket, hogy az összes komponens kapcsolatát biztosítsa a riasztó rendszerben.

Az egyes érzékelők cseréjéről tudnivalókat a használati útmutató Tartozék - érzékelők a ProHome sorozathoz fejezetében talál. Ez a használati útmutató a bázis szállításához tartozik.

A ProHome sorozat Tartozék - érzékelőinek használati útmutatóját a következő weboldalon is megtalálja: www.olympia-prohome.de



Műszaki adatok - Bázis

Súly	228 g (elemek nélkül)
Méret (Sz x Ma x Mé)	172 x 105 x 31 mm
Frekvencia (rádiójel)	868,5 MHz
Frekvencia (GSM)	800 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Frekvencia (WLAN)	2,4 GHz
maximális adóteljesítmény	Rádiójel (868,5 MHz): 25 mW GSM-nél: 3,2 W WLAN: 94 mW
Érzékelők	max. 64
Elem (opcionális (AAA))	3 db alkáli mikroelem, 1,5V
Tápellátás	Bemenet: 230 V, 50/60 Hz, 200 mA Kimenet: 5 V, 1200 mA
megengedett Környezeti feltételek	-10 °C ... +40 °C, 30 % ... 75 % légnedvesség

Műszaki adatok - Távirányító

Súly	kb. 20 g
Méret (Sz x Ma x Mé)	40 x 60 x 14,5 mm
Frekvencia (rádiójel)	868,5 MHz
maximális adóteljesítmény	0,04 mW
Elem	1 db gombelem, CR2032
megengedett Környezeti feltételek	-10 °C ... +40 °C, 30 % ... 75 % légnedvesség

Rendszerbővítések

Számos bővítést az Olympia riasztókhoz

megrendelhet az internet oldalunkon.

Keresse fel: www.olympia-prohome.de



le kell adni. Csomagolóanyagok.
A csomagolóanyagokat selejtezze a helyi előírásoknak megfelelően.

Tisztítás és karbantartás

- 1 Tisztítás előtt válassza le a bázist a tápellátásról.
- 2 Tisztítsa meg a ház felületét egy puha és bolyhosodás mentes kendővel. A tisztításhoz ne használjon semmilyen vegyszert vagy súrolószert.
- 3 Ellenőrizze az összes bejelentkeztetett érzékelő működését havonta egyszer és minden elemcserét követően.
- 4 Cserélje évente egyszer vagy legkésőbb a megfelelő jelzés után a bázisban az elemeket.

Tudnivalók az eltávolításról



Az oldalt található szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus régi készülékeket és elemeket a törvényi rendelkezések alapján a háztartási hulladéktól külön kell eltávolítani. Ön törvényileg köteles az akkukat és elemeket az elemeket forgalmazó kereskedőnél vagy az illetékes gyűjtőállomáson, a megfelelő tartályba leadni, biztonságosan eltávolítani. A leadás díjmentes. A szimbólumok azt jelentik, hogy az elemeket semmiképpen nem szabad a háztartási szemétbe juttatni, hanem a különleges hulladékok gyűjtőhelyén



Megfelelőségi információk

Garancia


A garanciális idő 24 hónap. A garancia ideje a vásárlás dátumától kezdődik. Őrizze meg a számlát és az eredeti csomagolást. Ha probléma lépne fel, keresse fel a gyártó portálját (RMA) a következő weboldal support részén:
www.olympia-vertrieb.de.

További kérdéseknél a forródrótunk áll rendelkezésére, az alábbi számon: 0180 5 007514 (költség a német hálózatból 14 cent/perc,, német mobiltelefonról 42 cent/perc)

Az Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen ezúton igazolja, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv és más releváns előírások alapvető követelményeinek.

A készüléken lévő CE jelölés igazolja a megfelelőséget.

A termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a <http://productip.com/?f=69ce5>



Ezek a bázis egyedi információi.

Ha az előre beállított PIN kódot módosítja, olvassa el a Bázis beállítása fejezetet a használati útmutatóban. Őrizze meg a használati útmutatót elkülönítve a riasztótól

Fenntartjuk a tartalmi és műszaki változtatások jogát

www.olympia-prohome.de

OLYMPIA

v1.0, 11.2017 Art. Nr. 6005
ProHome sorozat bázis