


Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"




Model: EFP700ET

A. Functie


1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week.
2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten
3. Toevalsfunctie
4. Met schakelaar voor handmatig schakelen
5. Uitstekend geschikt voor energiebesparing en beveiliging

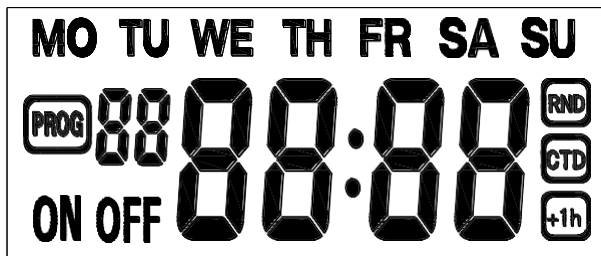B. LC-display en invoertoetsen





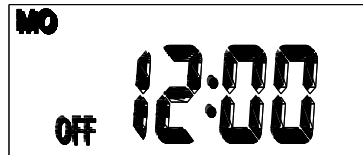

Toetsen	Functies
R	Indrukken om de schakelklok te resetten
	ON/OFF toets voor handmatig schakelen
PROG	Indrukken om naar de programmeermodus te gaan
RND	Indrukken om de toevalsmodus in te schakelen
CD	Indrukken om de countdownfunctie uit te schakelen
	ON/OFF modus en veranderen van de tijdmodus
+	Insteltoets PLUS
-	Insteltoets MINUS
	Tijd instellen


C. Opmerkingen over het instellen



1) Instellen van de tijd

1. Druk op  om de tijd in te stellen. De dag van de week knippert op de display
2. Druk op + of - om de dag van de week in te stellen. Druk op , om de instelling te bevestigen. Vervolgens knippert de ureninstelling op het display.
3. Druk op + of - om het uur in te stellen. Druk op , om de instelling te bevestigen. Nu knippert de minutenweergave op de display.
4. Druk op + of - om de minuten in te stellen. Druk op , om de instelling te bevestigen en de instelling van de tijd te beëindigen.

2) Programma-instelling

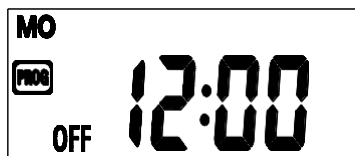

Druk in de klokmodus op de toets **PROG** om programmeermodus te starten waarmee tot 20 AAN/UIT instellingen per dag kunnen worden ingesteld. Er zijn maximaal 15 instellingen per week beschikbaar:

- | | | | |
|----|----------------------|----|-------------------|
| 1. | MO TU WE TH FR SA SU | 9 | MO WE FR |
| 2. | MO (alleen) | 10 | TU TH SA |
| 3. | TU (alleen) | 11 | SA SU |
| 4. | WE (alleen) | 12 | MO TU WE |
| 5. | TH (alleen) | 13 | TH FR SA |
| 6. | FR (alleen) | 14 | MO TU WE TH FR |
| 7. | SA (alleen) | 15 | MO TU WE TH FR SA |
| 8. | SU (alleen) | | |

Dag van de week betekenis

MO-Maandag, TU-Dinsdag, WE-Woensdag, TH-Donderdag, FR-Vrijdag, SA-Zaterdag, SU-Zondag

Programmeren :

PROGRAMMA 1 AAN:

bij het indrukken van **PROG** zal '1 ON' knipperen. U kunt programma's als volgt instellen:


- a. **Dag van de week** – Druk op de toets **PROG**. Op de display gaan de bovengenoemde keuzemogelijkheden op weekdays knippen. Druk op + of - om de gewenste dagen van de week te kiezen.
- b. **Uur** – Druk opnieuw op **PROG**. Op de display gaat de urenweergave knippen. Druk op + of - om de gewenste inschakeltijd te kiezen. Op de display kan 24 uur worden weergegeven.
- c. **Minuut**– Druk op **PROG**. Op de display gaat de minutenweergave knippen. Druk op + of - de minuten voor de gewenste inschakeltijd in te stellen. Hiermee is het eerste programma ingesteld.

Herhaal de bovenstaande procedure om het programma 1 OFF en andere programma's in te stellen.

Opmerking:

- De programmeermodus wordt automatisch beëindigd wanneer er gedurende meer dan tien seconden geen toets wordt ingedrukt.




U kunt ook op de toets  drukken om het programmeren af te ronden.

- Om de instelling te versnellen kunt u de toets + of - ingedrukt houden.
- In de **PROG** modus zijn de overige instellingen geblokkeerd.
- Tijdens het programmeren kunt u met elk van de vier toetsen op de hoeken de huidige programmering wissen / weer overnemen.
- Wanneer de schakelklok zich in de menuoptie programma-instelling bevindt,




zal het pictogram  op de display verschijnen.

3) Inschakelen van de toevalsfunctie

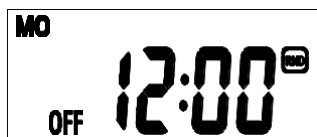

1. Druk in de klokmodus op de toets **RND** om de toevalsfunctie in te schakelen. Het pictogram  verschijnt op de display. Wanneer dit pictogram zichtbaar is, werkt de schakelklok in de toevalsmodus.
2. De functie zal bij toeval AAN en UIT schakelen van 18:00 tot 06:00 de volgende dag. De uitschakelduur bedraagt 26-42 minuten, de inschakelduur bedraagt 10 - 26 minuten.

Opmerking:


- In de  modus zijn de overige instellingen geblokkeerd.
- De toevalsmodus wordt dagelijks herhaald.

4) Inschakelen van de countdownfunctie





1. Druk in de klokmodus op de toets **CD** om een countdown in te stellen. De minuten op de display gaan knipperen. Druk op **+** of **-** om de duur van de countdown te verlengen of verkorten.
2. Druk opnieuw op de toets **CD**. De uren op de display gaan knipperen. Druk op **+** of **-** om de duur van de countdown te verlengen of verkorten.
3. Druk opnieuw de toets **CD** om het instellen van de countdown te beëindigen en met de countdown te starten. Het pictogram **CTD** op de display gaat knipperen. Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is afgelopen. Daarna zal het pictogram **CTD** verdwijnen.
4. Om de countdown te stoppen, drukt u op **CD**-knop. Het pictogram **CTD** stopt met knipperen tot u weer **CD** drukt om de countdown te hervatten.

Opmerkingen:


1. Countdown: van min. 1 minuut tot max. 99 uur en 59 minuten.
2. In **CD** modus zijn de overige instellingen geblokkeerd.
3. Wanneer de countdown is afgelopen, verdwijnt het pictogram **CTD** op de display. De stroomstatus is dan UIT. U kunt op de toets  drukken (of een van de 4 kleine toetsen op de hoek) om de countdown handmatig te beëindigen en de schakelklok terug te zetten naar de klokmodus.

5) AAN/UIT modus en verandering van de functiemodus

Druk op de toets  om de AAN/UIT modus en de klokmodus handmatig te veranderen. De klokmodus is als standaard ingesteld.

Druk eenmaal op de toets , de schakelklok schakelt om naar de handmatige AAN/UIT modus. ON of OFF verschijnt op de display, afhankelijk van de huidige status.

De tijd wordt niet weergegeven. Druk op de toets  (of een van de 4 kleine toetsen op de hoek) om de schakelklok handmatig in of uit te schakelen. Druk opnieuw op , de schakelklok schakelt terug naar de klokmodus. Wanneer u de modus van de schakelklok wilt veranderen, drukt u op **PROG**. Wanneer u de toevalsmodus wilt inschakelen, drukt u **RND** om de modus te activeren.

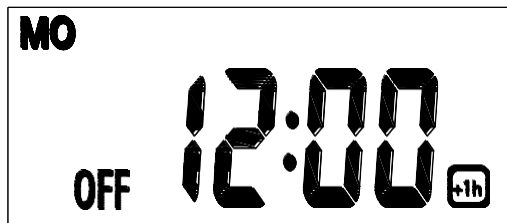


Klokmodus



Timermodus




Toevalsmodus

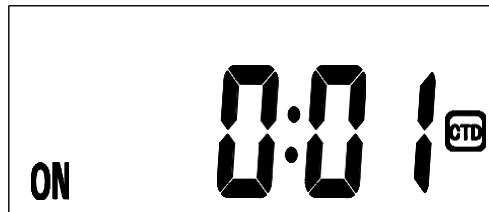

Countdownmodus

Op de bovenstaande afbeeldingen staan de verschillende gebruiksmodi.




Bovenste afbeeldingen : LC-display in de handmatige AAN/UIT modus.

6) Eenvoudige omschakeling naar zomertijd



- Druk in de klokmodus op "+" om de zomertijd in of uit te schakelen.
- Op de display wordt het pictogram  weergegeven.

7) RESET

Wanneer de schakelklok gebreken vertoont of de oorspronkelijke instellingen volledig wilt wissen, houdt u de toets  ingedrukt totdat de modus van de fabrieksinstellingen als volgt wordt aangegeven:




E. Technische gegevens:

1. Vermogen :230 V~, 50 Hz, 8 A,
2. Ohmsche belasting: 1800 W max.
3. Pauze timerinstellingen: 1 minuut
4. Batterij: LR44, 1,5 VDC, 2 stuks


F. Waarschuwingen

1. De op de schakelklok aangesloten apparatuur mag de technische specificaties van de schakelklok niet overschrijden.
2. Controleer of de schakelklok en de elektrische apparatuur volgens voorschrift zijn aangesloten.
3. Wanneer op de display niets wordt weergegeven, moet de batterij worden vervangen.

G. Elektronisch schema:

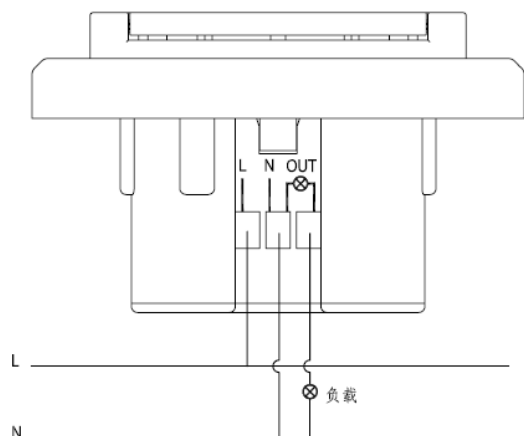


H. Demontage:

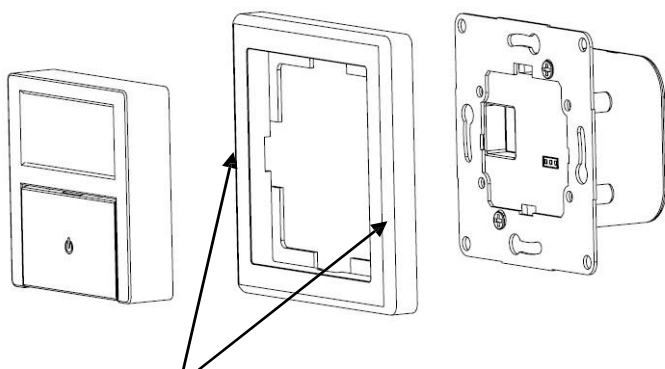


Houd de rand vast en trekt het bedieningsveld uit de behuizing.

I. Montage:

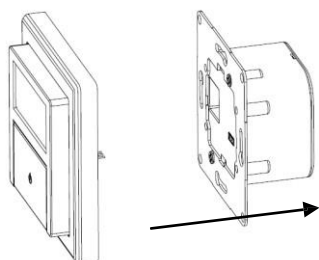

Het bedieningsveld in de behuizing plaatsen en met de inzet verbinden;
Richt de verbindingspen op het gat in de module en druk de module in.

J. Batterij vervangen

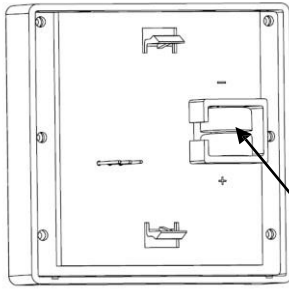

Plaats hier een nieuwe batterij.

Correcte afvoer van dit product



Binnen de EU wijst dit symbool erop dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparatuur bevat waardevolle materialen die hergebruikt kunnen worden om belasting van het milieu en gevaren voor de gezondheid door ongecontroleerde afvoer te voorkomen. Voer daarom deze afgedankte apparatuur af via de juiste inzamelsystemen of stuur het apparaat voor afvoer terug naar de leverancier. Deze zal er dan voor zorgen dat het apparaat wordt gerecycled.

Oude batterijen moeten volgens de geldende milieuvorschriften worden afgevoerd



- 1) Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+ en -) zoals op de batterijen en in het apparaat is aangegeven.
- 2) Ontlaad de batterij door het apparaat te gebruiken totdat het uitvalt.
- 3) Verwijder de batterij uit het apparaat.
- 4) Lever de batterij bij de juiste inzamellocatie in.

Fabrikant.



Everflourish Electrical Co., Ltd.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China
